

Owner's Manual & Assembly Guide



SpaceMaker[®] Steel Shed


Model No. RMA108CL ☐

10' x 8'

Nominal Size



Register • Enregistrer • Registrare

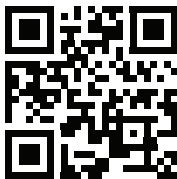

ShelterLogic.com/product-registration

arrowsheds.com

Visit our website for compatible accessories

Base Size	121" x 92 3/4" 307,3 cm x 235,6 cm
------------------	---------------------------------------

BUILDING DIMENSIONS

[†]Size rounded off to the nearest foot

For proper base construction see page 12

Approx. [†] Size	Storage Area	Exterior Dimensions (Roof Edge to Roof Edge)			Interior Dimensions (Wall to Wall)			Door Opening	
		Width	Depth	Height	Width	Depth	Height	Width	Height
10' x 8'	74 Sq. Ft. 444 Cu. Ft.	123 1/4"	95 1/4"	77 7/8"	118 1/4"	90"	76 5/8"	55 1/2"	65"
3,0 m x 2,4 m	6,9 m ² 12,6 m ³	313,1 cm	241,9 cm	197,8 cm	300,4 cm	228,6 cm	194,6 cm	141,0 cm	165,1 cm

* See Inside for Detailed Safety Information.

Visitez notre site Web pour des accessoires compatibles

Manuel de l'utilisateur et guide d'assemblage



Taille de la base 121" x 92 3/4"
307,3 cm x 235,6 cm

DIMENSIONS DU COFFRE

Taille † approx.	Zone d'entreposage	Dimensions extérieures (de bordure de toit à bordure de toit)			Dimensions intérieures (de paroi à paroi)			Ouverture de porte	
		Largeur	Profondeur	Hauteur	Largeur	Profondeur	Hauteur	Largeur	Hauteur
10' x 8'	74 Sq. Ft. 444 Cu. Ft.	123 1/4"	95 1/4"	77 7/8"	118 1/4"	90"	76 5/8"	55 1/2"	65"
3,0 m x 2,4 m	6,9 m ² 12,6 m ³	313,1 cm	241,9 cm	197,8 cm	300,4 cm	228,6 cm	194,6 cm	141,0 cm	165,1 cm

†Dimension arrondie au pied le plus proche

* Voir les informations de sécurité détaillées à l'intérieur.

Besuchen Sie unsere Webseite für kompatibles Zubehör

Pflege- & Montageanleitung



Bodenabmessungen 121" x 92 3/4"
307,3 cm x 235,6 cm


ABMESSUNGEN

Ungefähre† Größe	Lagerfläche	Außenabmessungen (Dachkante zu Dachkante)			Innenabmessungen (Wand zu Wand)			Türöffnung	
		Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Höhe
10' x 8'	74 Sq. Ft. 444 Cu. Ft.	123 1/4"	95 1/4"	77 7/8"	118 1/4"	90"	76 5/8"	55 1/2"	65"
3,0 m x 2,4 m	6,9 m ² 12,6 m ³	313,1 cm	241,9 cm	197,8 cm	300,4 cm	228,6 cm	194,6 cm	141,0 cm	165,1 cm

†Angaben auf ganze Fuß gerundet

* Detaillierte Sicherheitsinformationen im Inneren.

- Care must be taken when handling various pieces of your building since many contain sharp edges.
- Faire preuve de précaution pour manipuler les différentes pièces de l'abri car elles présentent de nombreux bords coupants.
- Verschiedene Teile Ihres Schuppens müssen vorsichtig gehandhabt werden, denn viele haben scharfe Kanten.

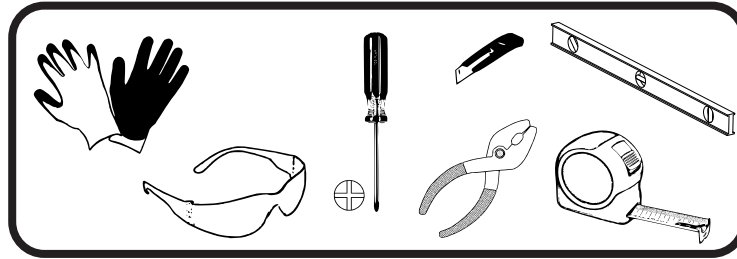

- Do NOT attempt to assemble your building before double checking that you have all the parts indicated in the parts lists. Any building left partially assembled may be seriously damaged by even light winds.
- Ne PAS tenter d'assembler l'abri avant d'avoir vérifié la présence de toutes les pièces figurant dans la liste des pièces. Tout abri laissé partiellement assemblé peut être gravement endommagé par des vents même légers.
- Versuchen Sie NICHT, Ihren Schuppen zu montieren, bevor Sie sich nochmals vergewissert haben, dass Sie alle in der Teileliste. Ein nur teilweise montiert zurückgelassener Schuppen kann bereits durch leichten Wind schwer beschädigt werden.
- Do NOT attempt to assemble your building on a windy day. The large panels can catch the wind like a "sail", making construction difficult and unsafe. **Watch the Weather Closely**
- Ne PAS tenter d'assembler l'abri en présence de vent. Les grands panneaux peuvent se comporter comme une voile et « battre » au vent, rendant la construction difficile et dangereuse. **Suivre la météo avec attention**
- Versuchen Sie NICHT, Ihren Schuppen an einem windigen Tag aufzustellen. Die großen, flächigen Bauteile könnten wie ein Segel vom Wind erfasst und herumgeschleudert werden, was die Aufstellarbeiten erschwert und gefährlich macht.
- Keep children and pets away from the worksite during construction and until the building is completely assembled. This will help avoid distractions and any accidents which may occur.
- Tenir les enfants et les animaux domestiques à l'écart du chantier durant la construction et jusqu'à ce que l'abri soit complètement assemblé. Cela évite les distractions et les accidents potentiels.
- Halten Sie Kinder und Haustiere während der Montage und bis der Schuppen vollständig aufgestellt ist vom Aufstellplatz fern. Dies hilft, Ablenkungen und damit einhergehende Unfälle zu verhindern.
- NEVER concentrate your weight on the roof of the building.
- NE JAMAIS concentrer son propre poids sur le toit de l'abri.
- Belasten Sie das Dach des Schuppens NIEMALS punktuell mit Ihrem Gewicht.
- Before assembling any parts, your base should be constructed and an anchoring system should be ready to use. Your building MUST be anchored to prevent wind damage.
- Avant de commencer à assembler des pièces, la base doit avoir été construite et le système d'ancrage doit être prêt à l'emploi. L'abri doit IMPÉRATIVEMENT être ancré pour éviter les dommages par le vent.
- Das Fundament sollte vor dem Zusammenbau der Teile gebaut und das Verankerungssystem nutzungsbereit sein. Ihr Schuppen MUSS verankert werden, um Schäden durch Wind zu verhindern.

- The best location is a level area with good drainage.
- Le meilleur emplacement sera une surface de niveau à bon drainage.
- Der bestmögliche Bauplatz ist eben mit einer guten Drainage.
- Allow enough space outside the building to be able to access the roof with a ladder.
- Laissez suffisamment d'espace à l'extérieur du bâtiment pour être en mesure d'accéder à la toiture avec une échelle.
- Es muß außerdem genügend Platz außerhalb des Gerätehauses vorgesehen werden, damit die Blechschrauben von außen aus verschraubt werden können.
- **Use Teamwork:** Two or more people are required to assemble your building.
- **Travailler en équipe:** Deux personnes ou plus sont nécessaires pour assembler l'abri.
- **Arbeiten Sie im Team:** Mindestens zwei Personen werden für die Montage des Gerätehauses benötigt.

CARE & MAINTENANCE / SOINS ET ENTRETIEN / PFLEGE & INSTANDHALTUNG

- DO NOT use power washing to clean your shed.
- NE PAS utiliser de jet sous haute pression pour nettoyer l'abri.
- Reinigen Sie Ihren Schuppen NICHT mit dem Hochdruckreiniger.
- Combustibles and corrosives must be stored in air tight containers designed for chemical and/or combustible storage. Corrosive chemicals such as fertilizers, pesticides and herbicides should be cleaned off the interior and exterior surfaces immediately. Rust caused by chemical damage is not covered by the warranty.
- Les matières combustibles et corrosives doivent être entreposées dans des contenants étanches à l'air conçus pour l'entreposage de produits chimique et/ou combustibles. Les produits chimiques corrosifs tels que les engrais, pesticides et herbicides doivent immédiatement être nettoyés des surfaces intérieures et extérieures. La rouille causée par des produits chimiques n'est pas couverte par la garantie.
- Brennbare und ätzende Stoffe müssen in luftdichten Behältern gelagert werden, die zur Lagerung von Chemikalien und/oder Brennstoffen vorgesehen sind. Ätzende Chemikalien wie z. B. Dünger, Insektenvernichter und Unkrautvernichter sollten sofort von den Innen- und Außenflächen abgewischt werden. Durch die Lagerung von Chemikalien entstandener Rost wird nicht von der Gewährleistung abgedeckt.

Rust protection precautions / Des mesures de protection contre la rouille / Rostschutzmaßnahmen

- Avoid nicking or scraping the coating surface, inside and out.
- Éviter d'entailler ou de rayer le revêtement de surface, à l'intérieur comme à l'extérieur.
- Vermeiden Sie es, die Oberflächenbeschichtung an der Innen- und Außenseite zu beschädigen oder zu verkratzen.
- Keep roof, base perimeter and door free of debris.
- Nettoyer le toit, le pourtour de la base et les rails de porte de tous débris.
- Halten Sie das Dach, den Bodenbereich und die Türführungen stets frei von Verunreinigungen.
- Touch up scrapes or nicks and any area of visible rust as soon as possible.
- Retoucher les entailles et égratignures et toute surface de rouille visible dès que possible.
- Bessern Sie Kratzer oder Beschädigungen und alle Bereiche mit sichtbarem Rost so schnell wie möglich aus.

HARDWARE LIST

LISTE DE LA VISSERIE
KLEINTEILELISTE

EN,FR,GE-05IBa

Key No. Rep. Lfd. Nr.	Part No. Réf. pièce Art.-Nr.	Part Description	Description de la pièce	Bezeichnung	Qty. Qté Menge	Part Views Profils de pièces Vor-handen
1	65103	Hex Nut (#8-32) / Écrou hexagonal (8-32) / Sechskantmutter (#8-32)			160	
2	65923	Small Bolt (#8-32 x 3/8) (10 mm) / Petit boulon (8-32 x 3/8) (10 mm) / Kleine Maschinenschraube (#8-32 x 3/8) (10 mm)			160	
3	65004	Small Screw (#8AB x 5/16) (8 mm) / Petite vis (8AB x 5/16) (8 mm) / Kleine Blechschraube (#8AB x 5/16) (8 mm)			326	
4	65900	Black Screw (#10B x 1/2) (13 mm) / Vis noire (#10B x 1/2) (13 mm) / Schwarze Schrauben (#10B x 1/2) (13 mm)			8	
5	65109	Acorn Nut (#8-32) / Écrou borgne (#8-32) / Hutmutter (#8-32)			4	

The fasteners used in each step are shown actual size at the top of each page. If you are unsure which fastener to use, hold it up to the picture and use the one that matches.









Les éléments de visserie utilisés à chaque étape sont représentés en taille réelle en haut de chaque page. En cas de doute sur le type de visserie à utiliser, les placer sur l'image et utiliser celui qui correspond.





Die in den jeweiligen Schritten verwendeten Verbindungselemente werden am oberen Seitenrand jeweils in tatsächlicher Größe gezeigt. Falls Sie unsicher sind, welches Verbindungselement Sie verwenden sollen, dann halten Sie es vor das Bild und verwenden Sie dasjenige, das passt.







HARDWARE LIST


LISTE DE LA VISSERIE
KLEINTEILELISTE


EN,FR,GE-061B



Key No. Rep. Lfd. Nr.	Part No. Réf. pièce Art.-Nr.	Part Description	Description de la pièce	Bezeichnung	Qty. Qté Menge	Part Views Profils de pièces Vor-handen
6	66045	Handle / Poignée de porte / Türgriff			2	
7	67468	Peak Cap / Embout de faîte / Firstkappe			2	
8	66769	Door Slide / Coulisseau de porte / Türgleiter			4	
9	66646	Washer Sheet / Plaque de rondelles / Unterlegscheiben			10	
10	66382	Lower Door Guide / Guide de porte inférieure / Untere Türführung			4	
11	66183L	Left Roof Trim Cap / Embout de garniture de toit gauche / Eckabschluß link			2	
12	66183R	Right Roof Trim Cap / Embout de garniture de toit droit / Eckabschluß recht			2	
13	5971	Roof Beam Bracket / Attache de poutre de toit / Dachbalkenträger			4	
14	6228	Track Support / Support de rail / Stützwinkel			2	
15	67293	Weather Stripping / Ruban de calfeutrage / Dichtungsband			1	
16	30028	Nameplate / Plaque signalétique / Typenschild			1	
17	66775	Plug (Door Color) / Bouchon (Couleur de la porte) / Stopfen (Türfarbe)			2	

Key No. Rep. Lfd. Nr.	Part No. Réf. pièce Art.-Nr.	Part Description	Description de la pièce	Bezeichnung	Qty. Qté Menge	Part Views Profils de pièces Vor-handen
18	8937	Side Floor Frame /	latéral Cadre de plancher /	Seitenbodenrah- men	4	
19	8936	Rear Floor Frame /	Cadre de plancher arrière /	Bodenrahmen hinten	2	
20	8934	Ramp /	Seuil /	Türschwelle	1	
21	9367	Front Floor Frame /	Cadre de plancher avant /	Bodenrahmen vorne	2	
22	8471	Corner Panel /	Panneau de coin /	Eckblech	4	
23	9374	Wall Panel /	Panneau de mur /	Wandblech	2	
24	6627	Wall Panel /	Panneau de mur /	Wandblech	6	
25	8200	Wall Panel /	Panneau de mur /	Wandblech	4	
26	9917	Rear Wall Channel /	Longeron de mur /	Rückwand verstrebung	2	
27	9922	Side Wall Channel /	Longeron de mur latéral /	Seitenrückwand verstrebung	4	
28	80277	Door Panel /	Panneau porte /	Tür	2	
29	8839	Side Wall Angle /	Cornière de mur latéral /	Seitenwandwinkel	4	
30	5986	Rear Wall Angle /	Cornière arrière /	Rückwandwinkel	2	
31	9370	Door Jamb /	Jambage de porte /	Türpfosten	2	


Key No. Rep. Lfd. Nr.	Part No. Réf. pièce Art.-Nr.	Part Description Description de la pièce Bezeichnung	Qty. Qté Menge	Part Views Profils de pièces Vor-handen
32	6403	Door Track Splice / Raccord de rail de porte / Türschienenlasche	1	
33	9366	Door Track / Rail de porte / Türlaufschiene	2	
34	6635	Gable Brace / Renfort de pignon / Giebelverstärkung	2	
35	6000	Right Gable / Pignon droit / Giebel rechts	2	
36	6001	Left Gable / Pignon gauche / Giebel links	2	
37	10470	Roof Beam / Poutre de toit / Dachträger	8	
38	8468	Right Roof Panel / Panneau de toit droit / Dachblech rechts	2	
39	8469	Left Roof Panel / Panneau de toit gauche / Dachblech links	2	
40	7483	Roof Panel / Panneau de toit / Dachblech	4	
41	8836	Roof Trim / Garniture de toit / Dachabschlussleiste	2	
42	8840	Ridge Cap / Faîtage / Firstabdeckung	1	
43	6300	Vertical Door Channel / Canal d'ouverture verticale de la porte / Vertikale Türschiene	2	
44	10497	Horizontal Door Brace / Renfort d'ouverture horizontale de la porte / Horizontale Türschiene	4	

Key No. Rep. Lfd. Nr.	Part No. Réf. pièce Art.-Nr.	Part Description	Description de la pièce	Bezeichnung	Qty. Qté Menge	Part Views Profils de pièces Vor-handen
45	3719	Door Handle Brace / Renfort de poignée de porte / Türgriffversteifung			2	
46	69835	Edge Trim(Green) / Garniture de bordure (verte) / Kantenschutz (Grün)			4	
47	9365	Wall Channel Front / Canal mur avant / Vorderseite Kanalwand			2	
48	6529	Roof Panel / Panneau de toit / Dachblech			2	
49	8485	Roof Trim / Garniture de toit / Dachabschlussleiste			2	
50	8486	Ridge Cap / Faîtage / Firstabdeckung			1	

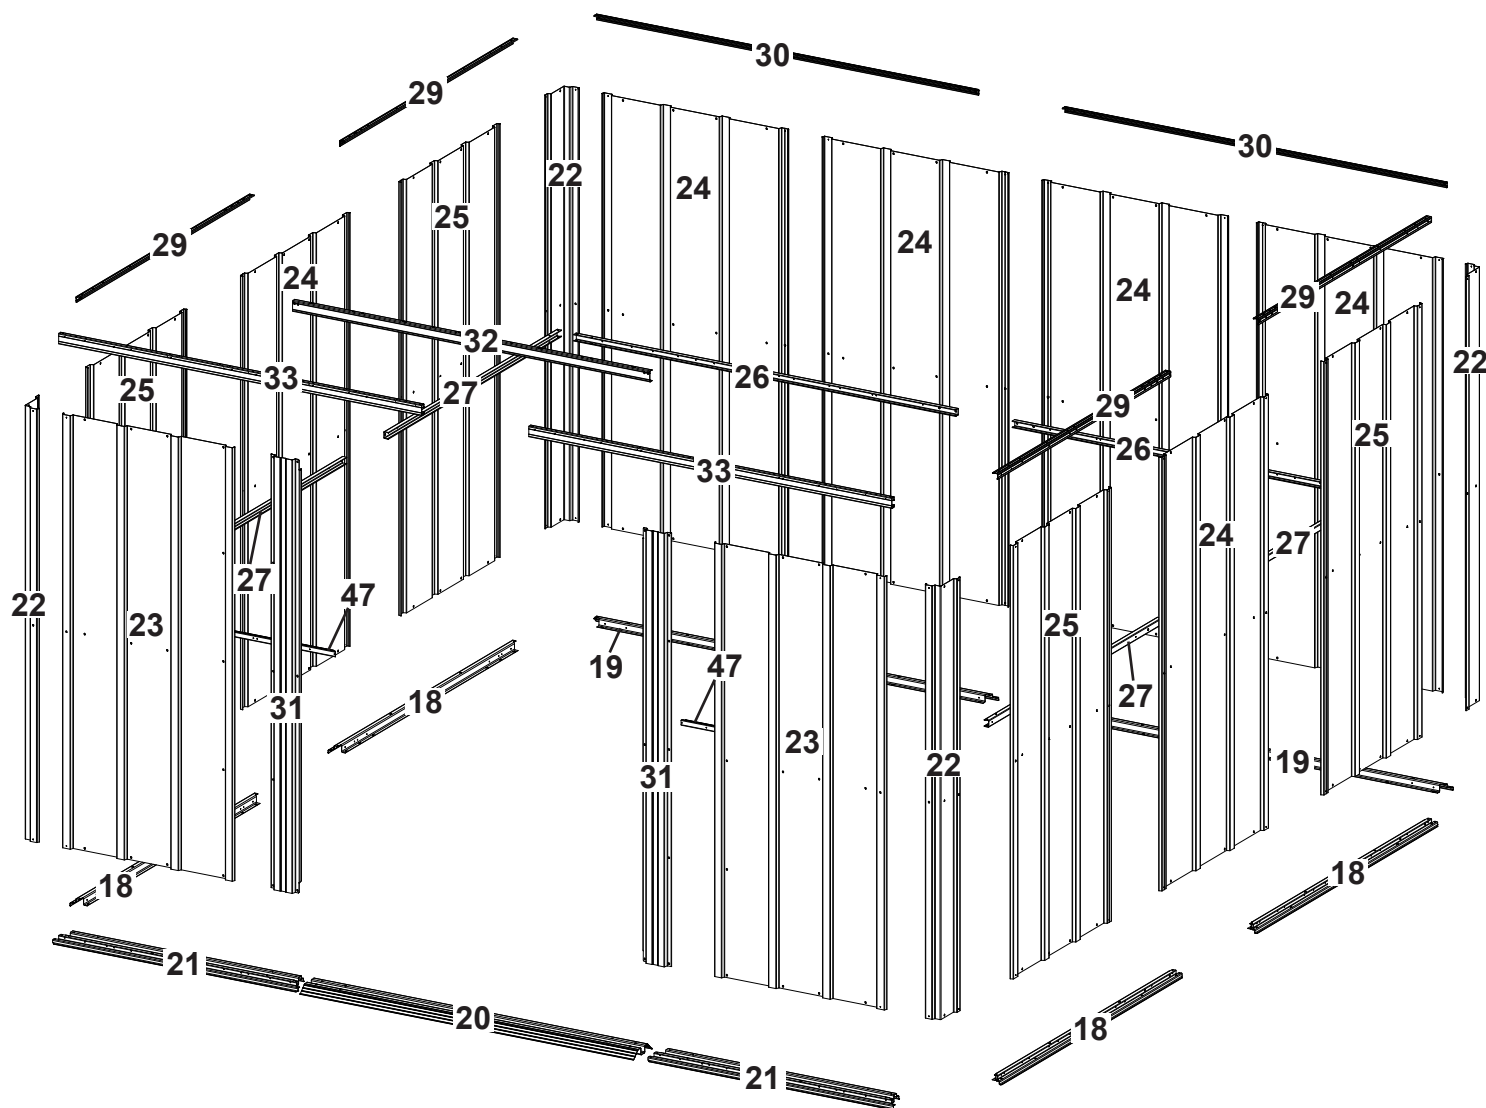


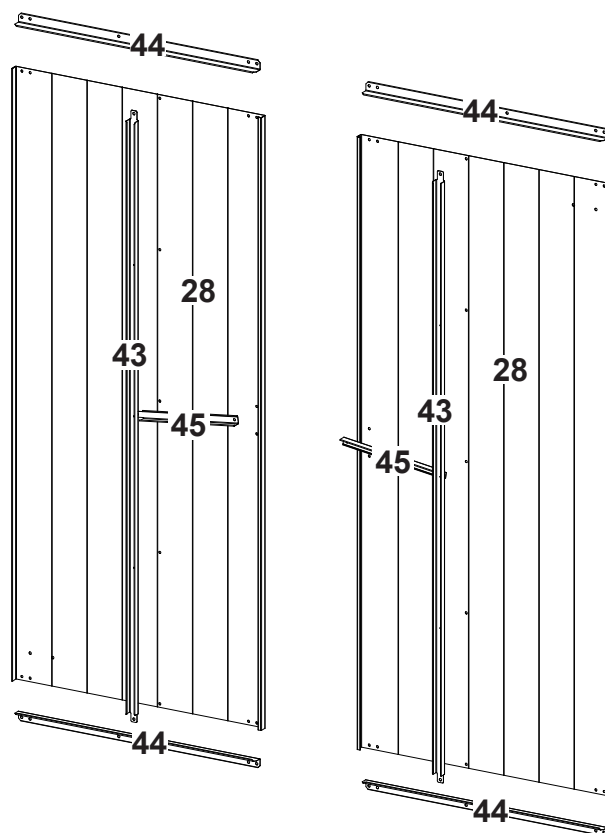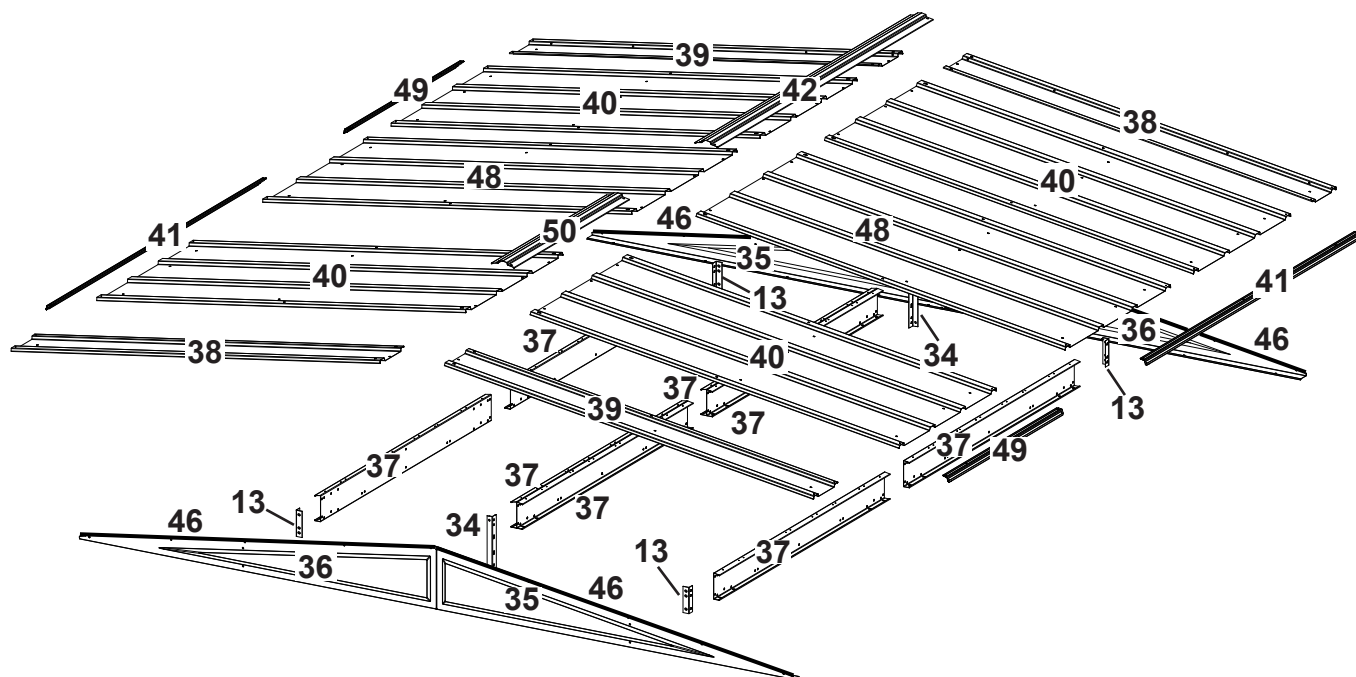

Wood Platform / Plateforme en bois

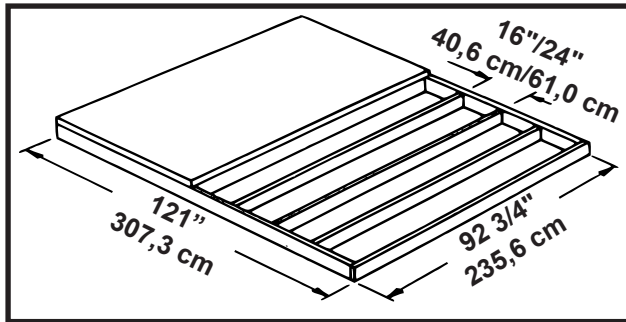

Concrete Slab / Dalle en béton

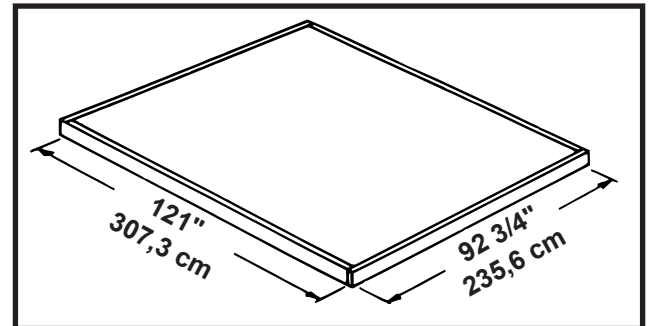

* IMPORTANT *

The base **MUST** be flat and level to provide adequate support for your building, otherwise the **PRE-DRILLED HOLES WILL NOT ALIGN AND IT CANNOT BE ASSEMBLED**. No matter which of the options below you choose for a base, an **ARROW ANCHORING KIT** is recommended as an effective method of properly securing your building after assembly is complete.

OPTION 1: Build directly on the ground

OPTION 2: Wood Platform

NOTE: Pressure Treated Lumber must **NOT** be used where it will make contact with your storage building. The properties of Pressure Treated Lumber will cause accelerated corrosion. **If Pressure Treated Lumber comes in contact with your storage building your warranty will be voided.** The platform should be level and flat (free of bumps, ridges, etc.) to provide good support for the building. The necessary materials may be obtained from your local lumber yard.

OPTION 3: Concrete Slab

The slab should be **at least 4" (10,2 cm)** thick.

* IMPORTANT *

La base **DOIT** être plate et de niveau pour fournir un support adéquat à votre bâtiment, sinon les trous **PRÉ-PERCÉS NE S'ALIGNERONT PAS ET ILS NE POURRONT PAS ÊTRE ASSEMBLÉS**. Quelque que soit l'option ci-dessous choisie pour la base, un **NÉCESSAIRE D'ANCRAGE ARROW** est recommandé pour amarrer solidement l'abri une fois que le montage est terminé.

OPTION 1 : Construire à même le sol


OPTION 2 : Plateforme en bois

REMARQUE : Ne **PAS** utiliser de bois traité sous pression aux points de contact avec l'abri. **Le bois traité sous pression contribue à accélérer la corrosion. Le contact de bois traité sous pression avec l'abri aura pour effet d'annuler la garantie.** La plateforme doit être plate et de niveau (sans bosses, arêtes, etc.) afin d'offrir un bon support à l'abri. Les matériaux nécessaires peuvent s'obtenir auprès d'un fournisseur de bois d'œuvre local.


OPTION 3 : Dalle en béton

La dalle doit avoir **au moins 4 "(10,2 cm)** d'épaisseur.

Plattform aus Holz

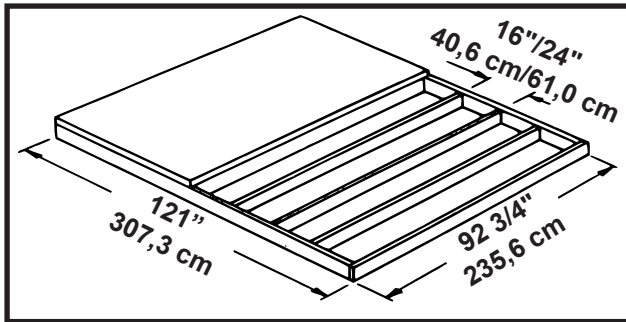

Bodenplatte aus Beton

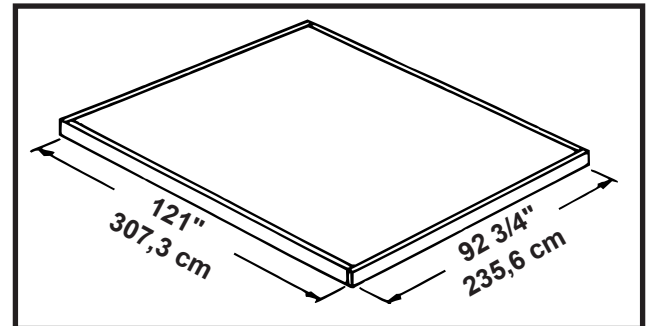

WICHTIG

Der Sockel **MUSS** flach und eben sein, um eine angemessene Unterstützung für Ihr Gebäude zu gewährleisten. Andernfalls werden die **VORGEBOHRTEN LÖCHER NICHT AUSGERICHTET UND ES KANN NICHT ZUSAMMENGEBAUT WERDEN.** Unabhängig davon, für welche der nachfolgend genannten Möglichkeiten Sie sich als Fundament entscheiden, empfiehlt sich ein **ARROW-VERANKERUNGSKIT** als wirkungsvolle Methode zur ordnungsgemäßen Sicherung Ihres Bauwerks nach Abschluss der Montagearbeiten.

MÖGLICHKEIT 1: Direkt auf dem Untergrund (Erde)

MÖGLICHKEIT 2: Plattform aus Holz

HINWEIS: An Stellen, an denen es mit Ihrem Geräteschuppen in Kontakt kommen würde, darf kein kesseldruckimprägniertes Holz verwendet werden. Kesseldruckimprägniertes Holz hat Eigenschaften, die zu beschleunigter Korrosion führen. **Wenn** kesseldruckimprägniertes Holz mit Ihrem Geräteschuppen in Kontakt kommt, wird Ihre Garantie ungültig.




MÖGLICHKEIT 3: Bodenplatte aus Beton

Die Bodenplatte sollte **wenigstens 10,2 cm** stark sein.

1: FLOOR FRAME

CADRE DE PLANCHER
BODENRAHMEN




EN,FR,GE-14IBa

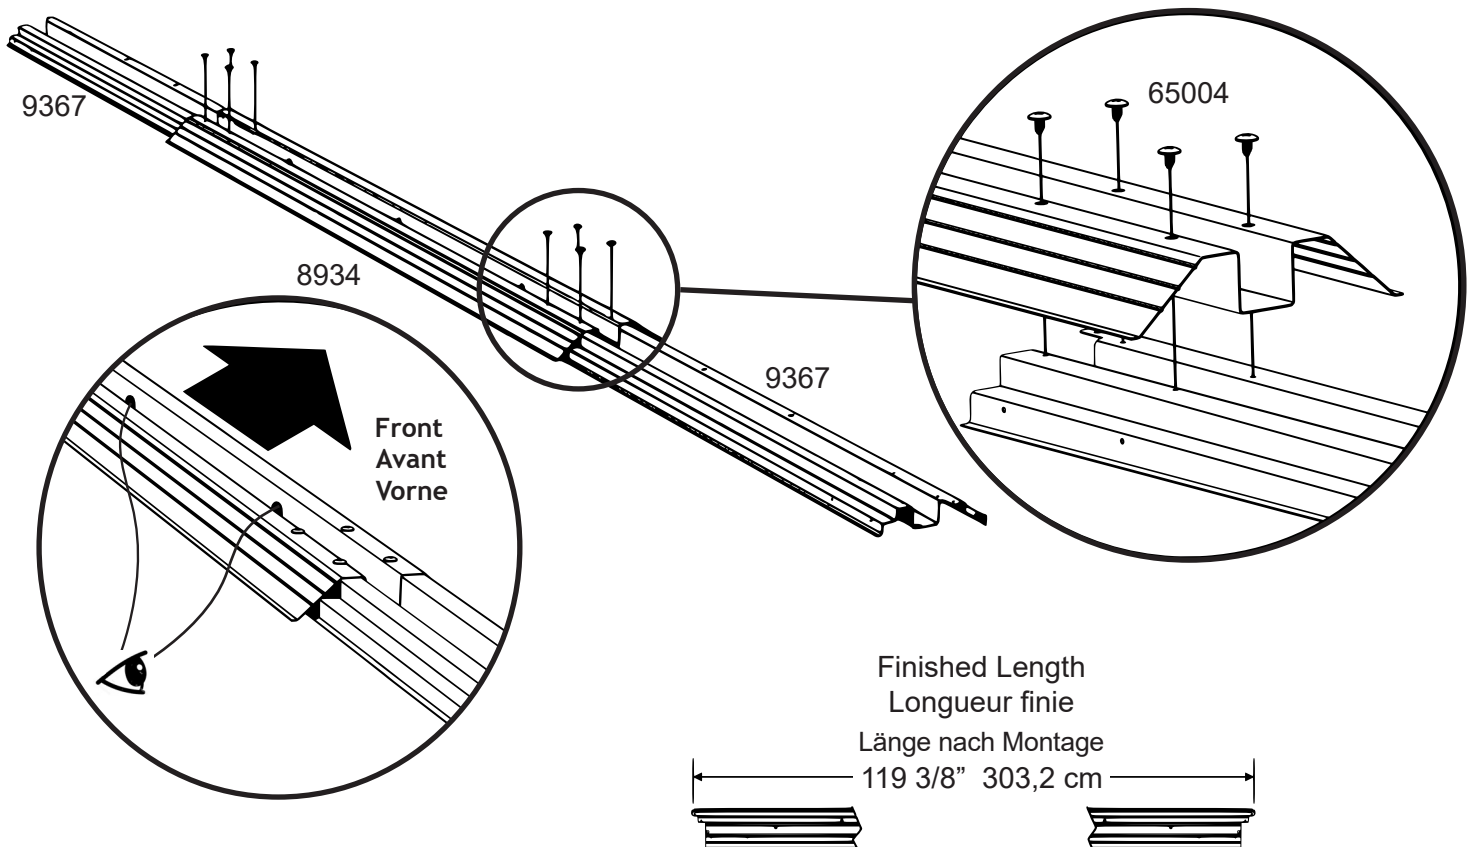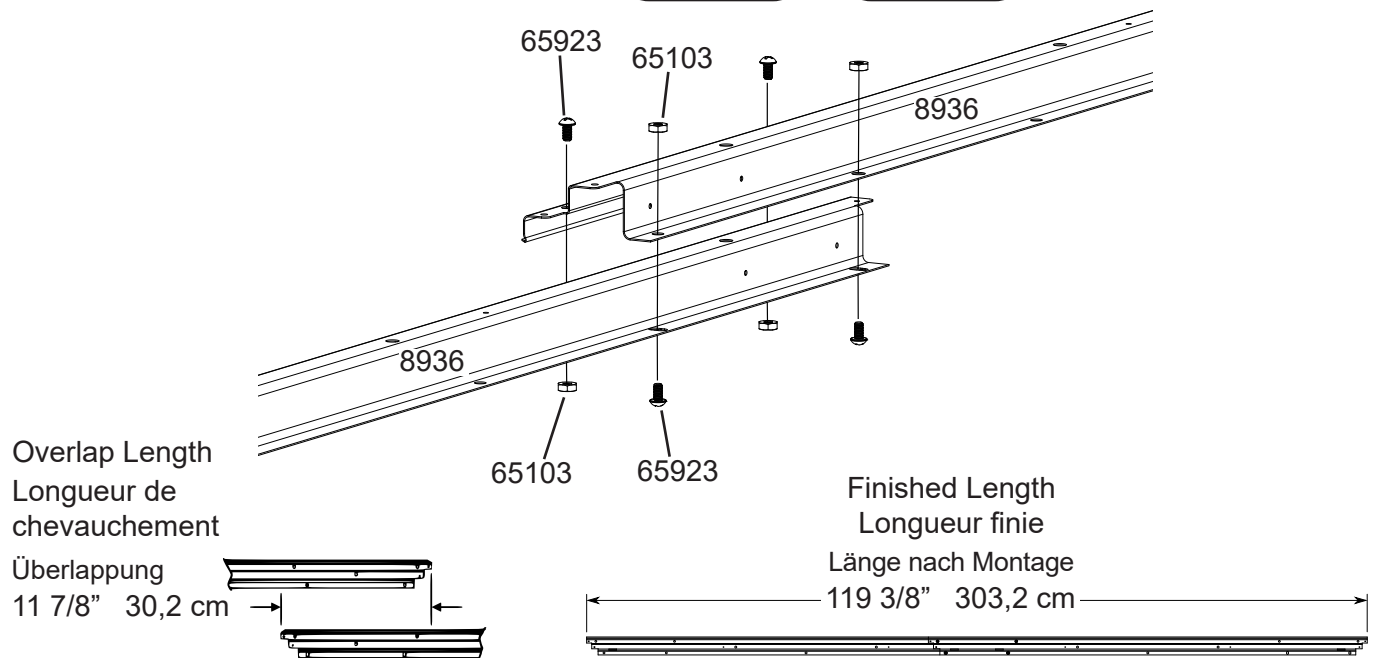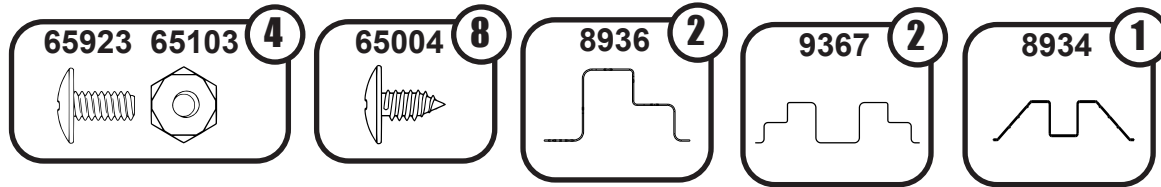

1: FLOOR FRAME

CADRE DE PLANCHER
BODENRAHMEN

EN,FR,GE-15IB

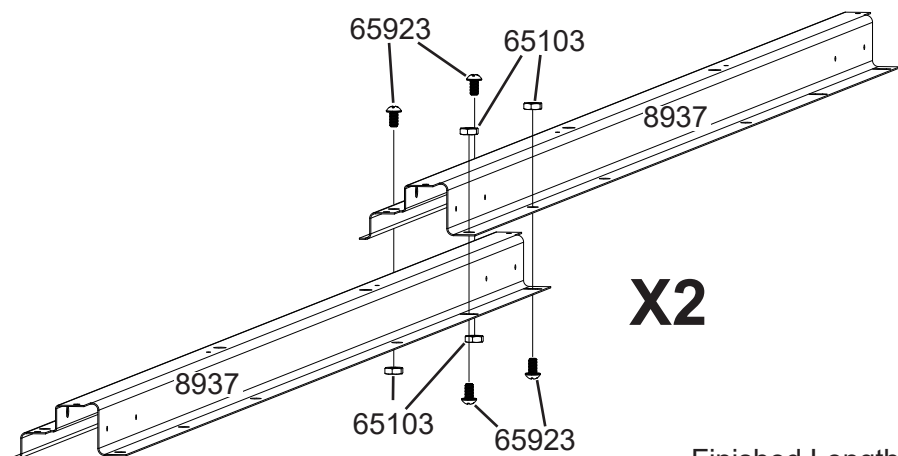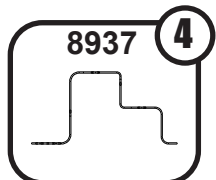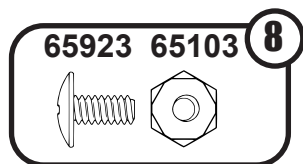


X2

11 7/8" 30,2 cm

Overlap Length

Longueur de
chevauchement

Überlappung




Finished Length

Longueur finie

Länge nach Montage





91 1/8" 231,5 cm



1: FLOOR FRAME

CADRE DE PLANCHER
BODENRAHMEN

EN,FR,GE-16IB

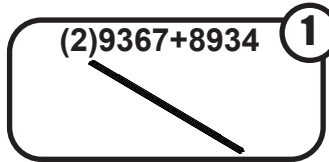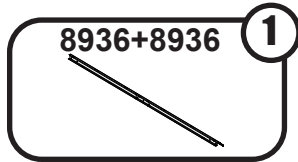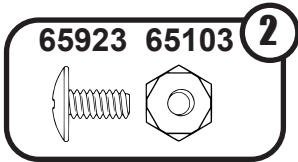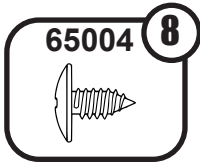

NOTES:

Do NOT fasten your Floor Frames to your Base at this time. You will anchor your building after it is erected.

The Floor Frame must be BOTH square AND level or the holes will not line up properly.

Measure diagonally from corner to corner. When diagonal measurements are equal, the Frame is square.

REMARQUES:

Ne PAS attacher les éléments de cadre de plancher à la base à ce stade. L'abri sera ancré une fois qu'il est assemblé.

Le cadre de plancher doit être À LA FOIS d'équerre et de niveau pour que les trous s'alignent correctement.


Mesurer en diagonale d'un coin à l'autre. Lorsqu'elles sont égales, le cadre de plancher est d'équerre.

HINWEIS:

Befestigen Sie Ihre Bodenrahmen noch NICHT am Fundament. Sie verankern Ihr Bauwerk erst, nachdem es fertig aufgebaut ist.

Der Bodenrahmen muss SOWOHL rechtwinklig ALS AUCH waagrecht sein. Andernfalls fluchten die Löcher nicht richtig.








Messen Sie diagonal von Ecke zu Ecke. Wenn die diagonalen Abmessungen gleich sind, ist der Rahmen rechtwinklig.

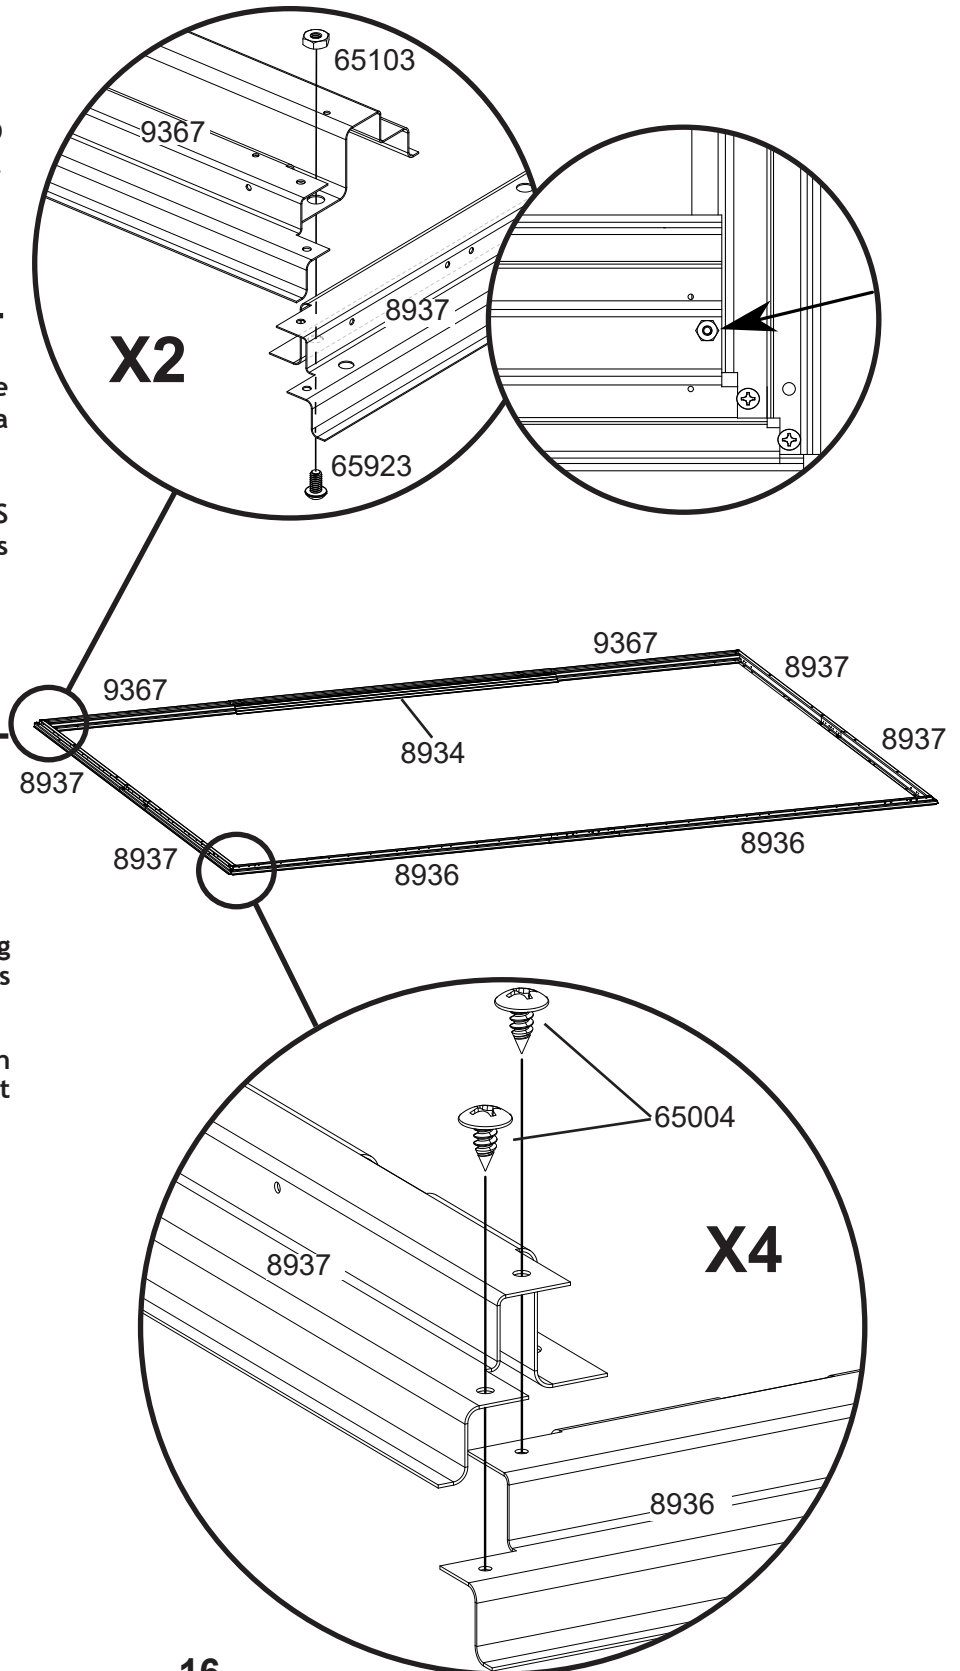

2: PRE-ASSEMBLY

PRÉ-ASSEMBLAGE
VORMONTAGE








EN,FR,GE-171B

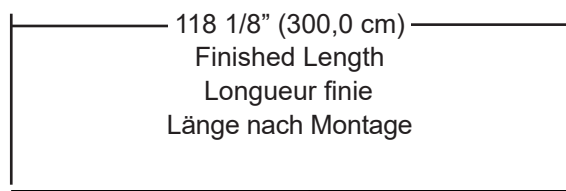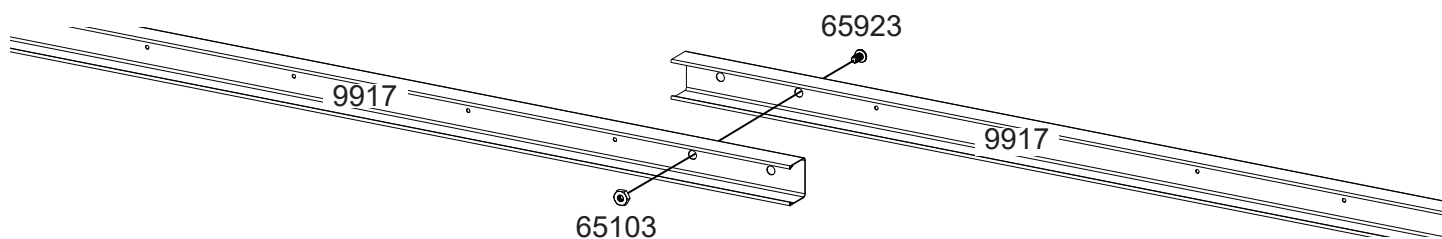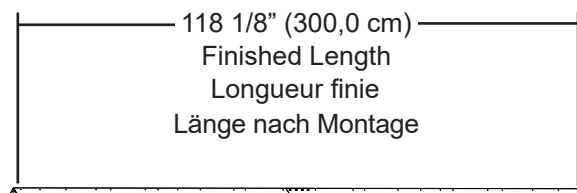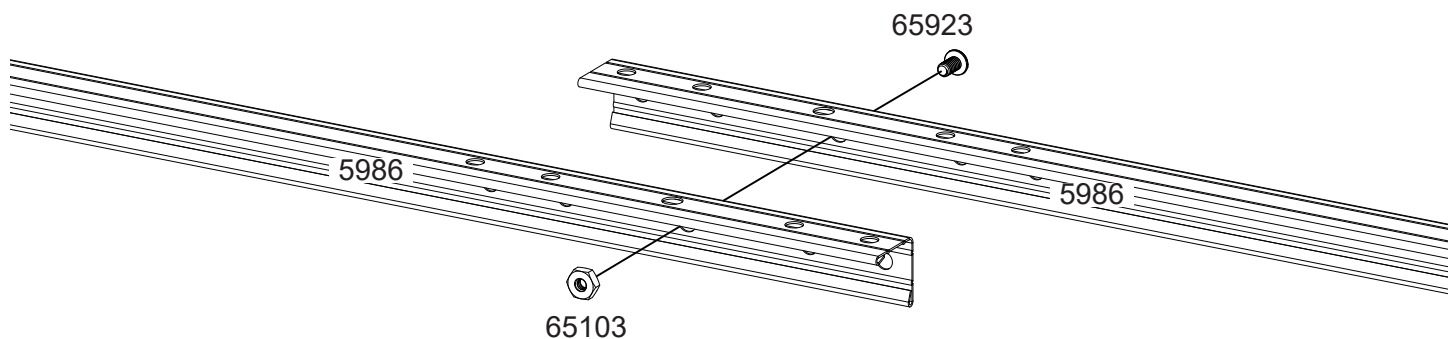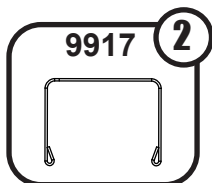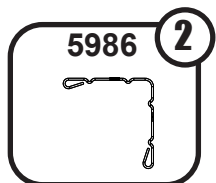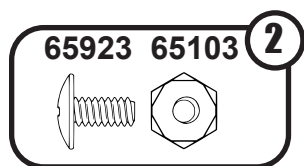

2: PRE-ASSEMBLY

PRÉ-ASSEMBLAGE
VORMONTAGE





EN,FR,GE-18IB

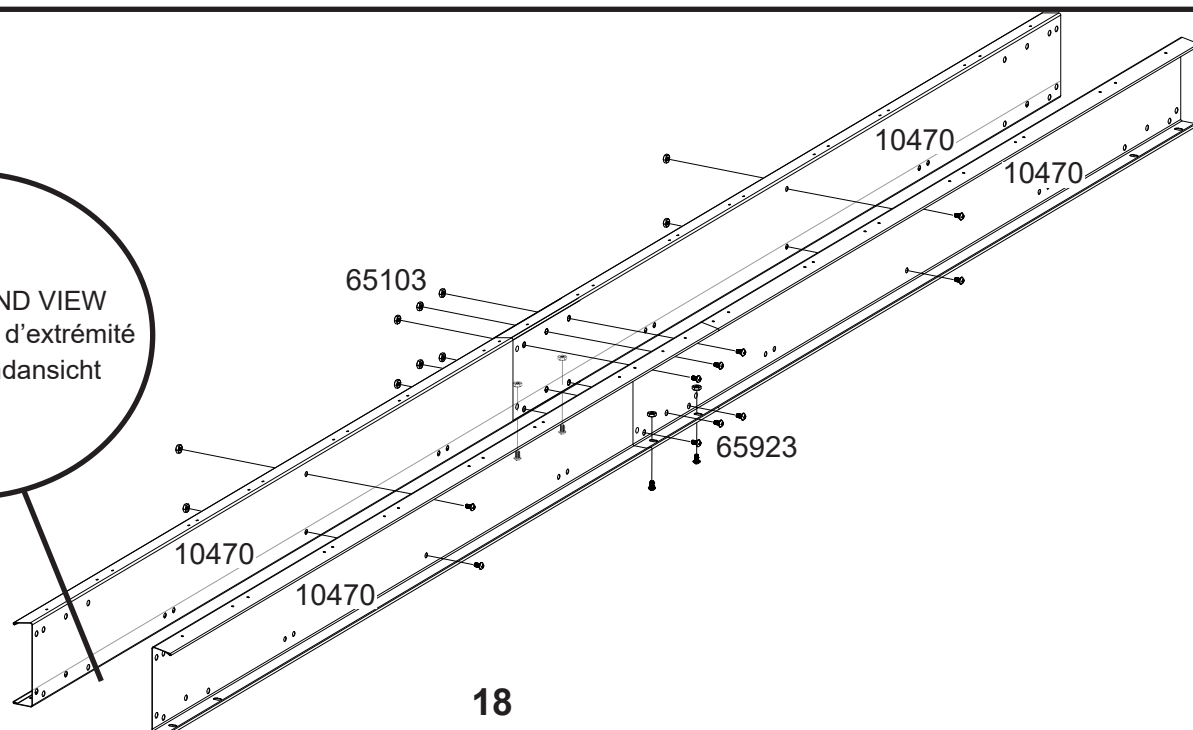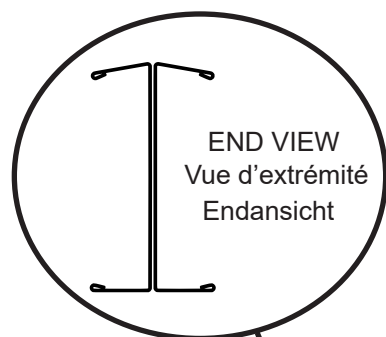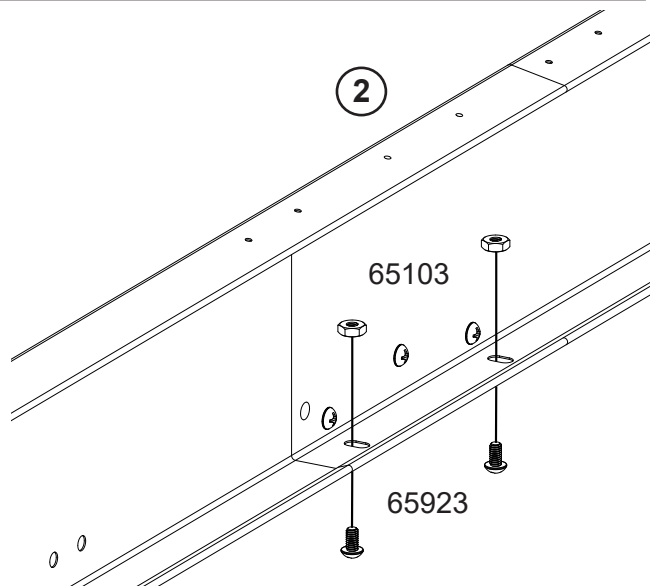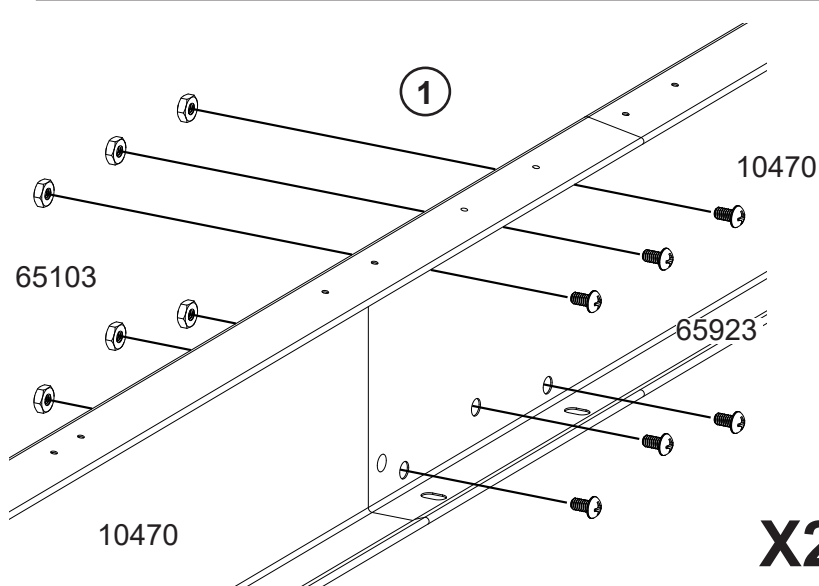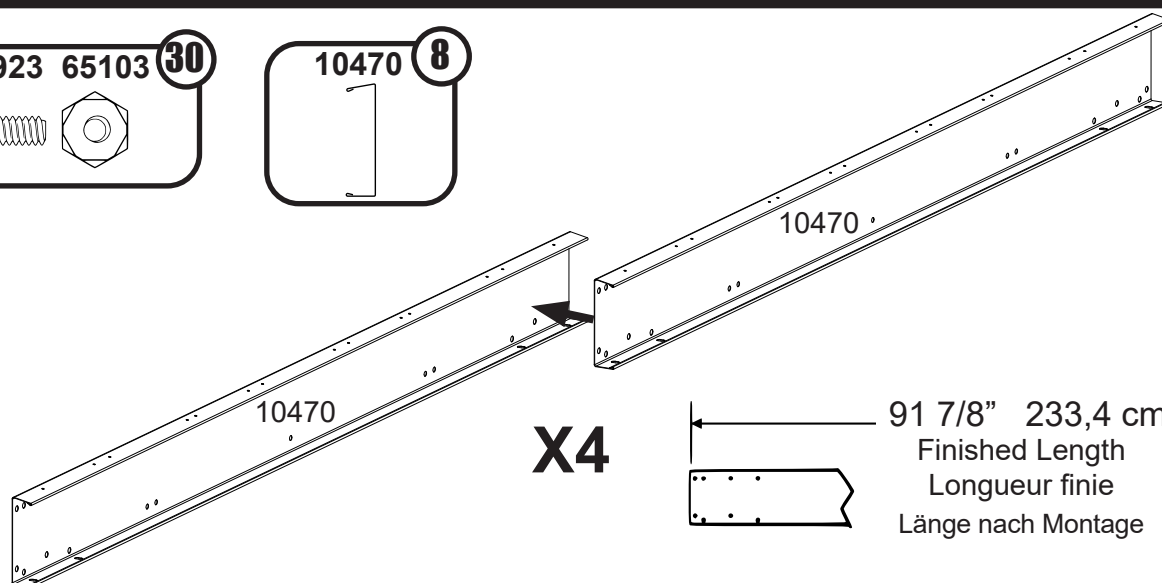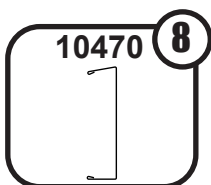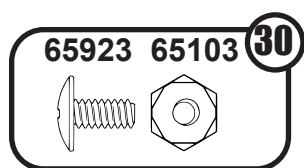


2: PRE-ASSEMBLY

PRÉ-ASSEMBLAGE
VORMONTAGE


EN,FR,GE-19IB

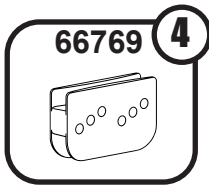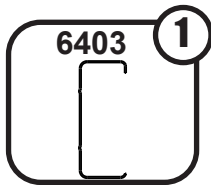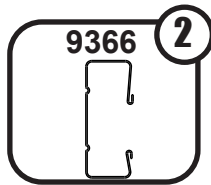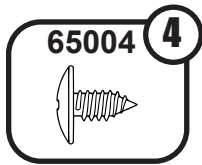

6403
Painted Part
Partie Peinte
Lackierte Teil

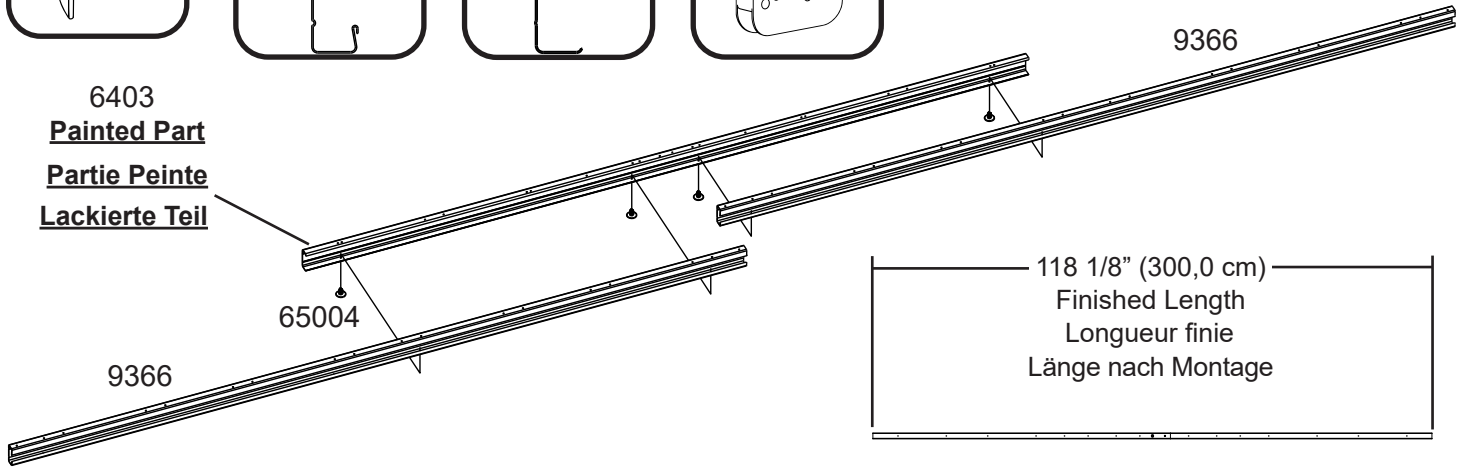


END VIEW
PROFIL
ENDANSICHT

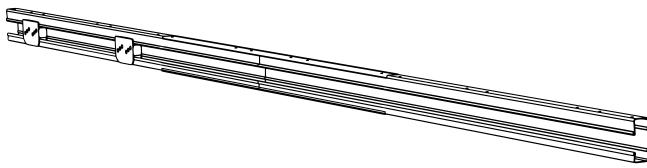


CORRECT
CORRECTO
KORREKT

Long Leg
on top.
Aile longue en
haut
Langer
Schenkel oben

INCORRECT
INCORRECTO
FALSCH

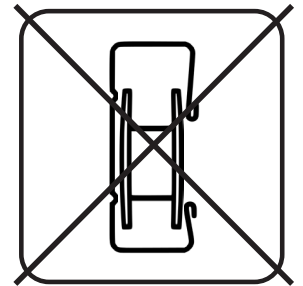

Door Slide
Coulisseau
de porte
Türgleiter

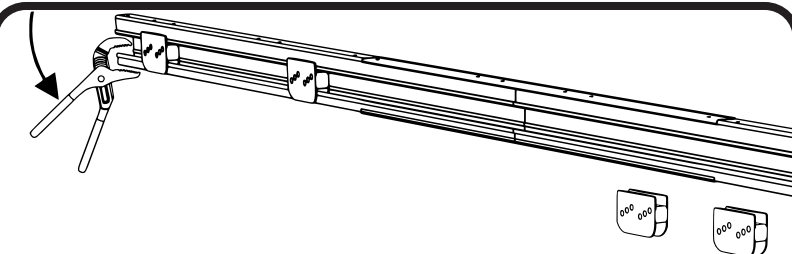

Slides should be installed in Door Track prior to installation. However, if this step is overlooked or if the Slides need to be removed for maintenance, the following procedure may be used.

Les coulisseaux doivent être placés dans le rail de porte avant la pose du rail. Toutefois, si cette étape est omise ou si les coulisseaux doivent être déposés à des fins d'entretien, la méthode suivante peut être utilisée.

Die Schlitten sollten vor dem Einbau in der Türschiene montiert werden. Falls dieser Schritt ausgelassen wird oder die Schlitten für Wartungsarbeiten entfernt werden müssen, geht man wie folgt vor.

To remove or install Door Slides:

- Remove Doors from Slides and set aside.
- Using pliers, bend down a corner of the Door Track.
- Remove or install Door Slides.
- Carefully bend the corner back into position.

Türschlitten Entfernen oder Einbauen:

- Türe der Schlitten entfernen und beiseite stellen.
- Mit einer Zange eine Ecke der Türschiene nach unten biegen.
- Türschlitten entfernen oder einbauen.
- Die Ecke vorsichtig zurück an ihren Platz biegen.








Pour déposer ou poser les coulisseaux de porte :

- Détacher les portes des coulisseaux et les mettre de côté.
- Avec une pince, rabattre un coin du rail de porte.
- Retirer ou enfiler les coulisseaux de porte.
- Avec précaution, remettre le coin du rail dans sa position d'origine.

2: PRE-ASSEMBLY

PRÉ-ASSEMBLAGE
VORMONTAGE




EN,FR,GE-201B

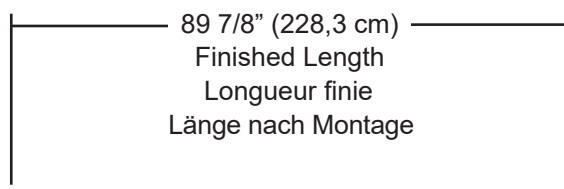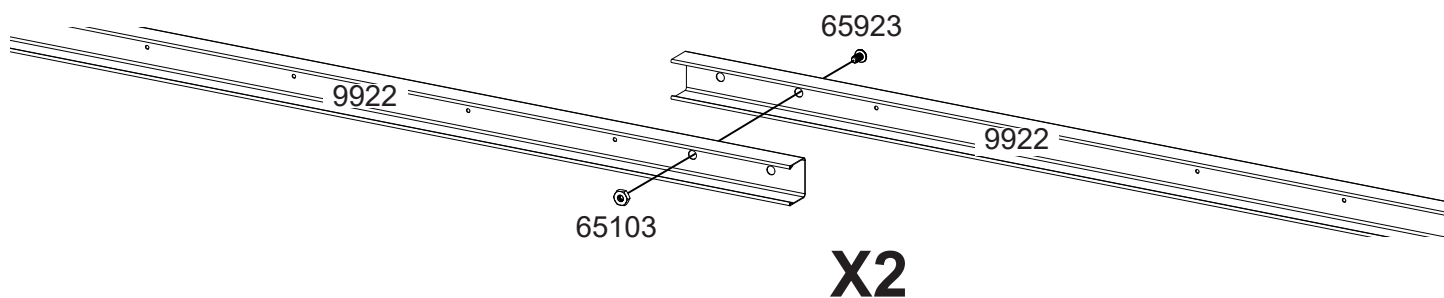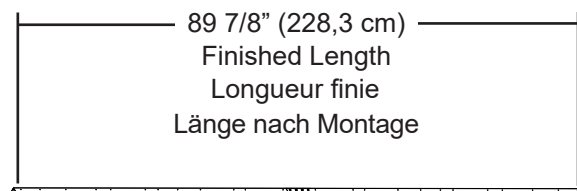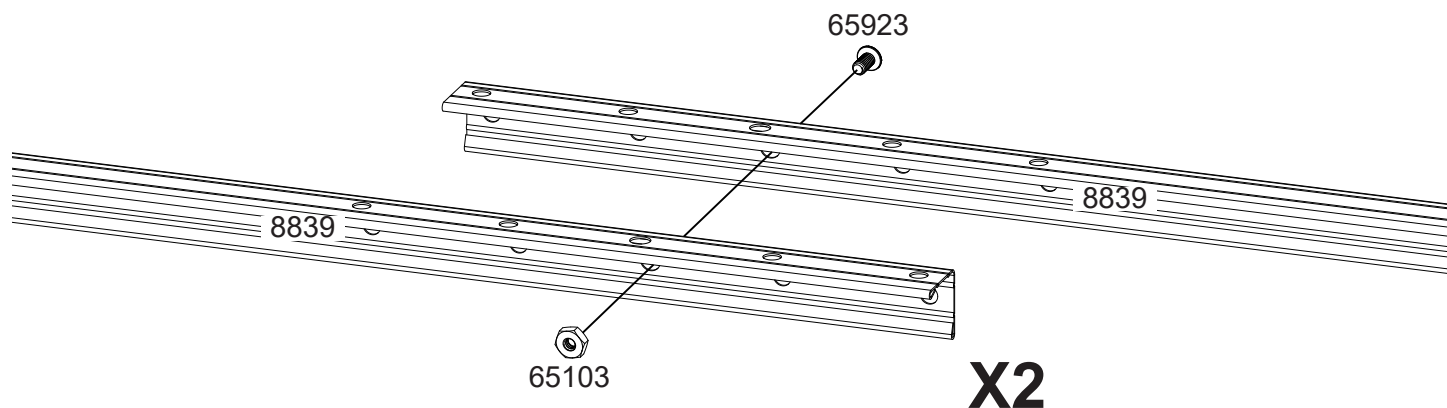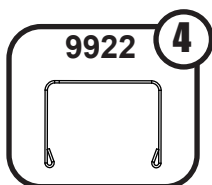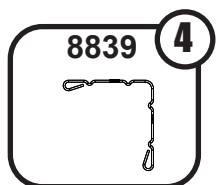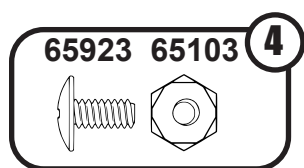

3: CORNER PANELS

PANNEAUX D'ANGLE
ECKPLATTEN




EN,FR,GE-21LP

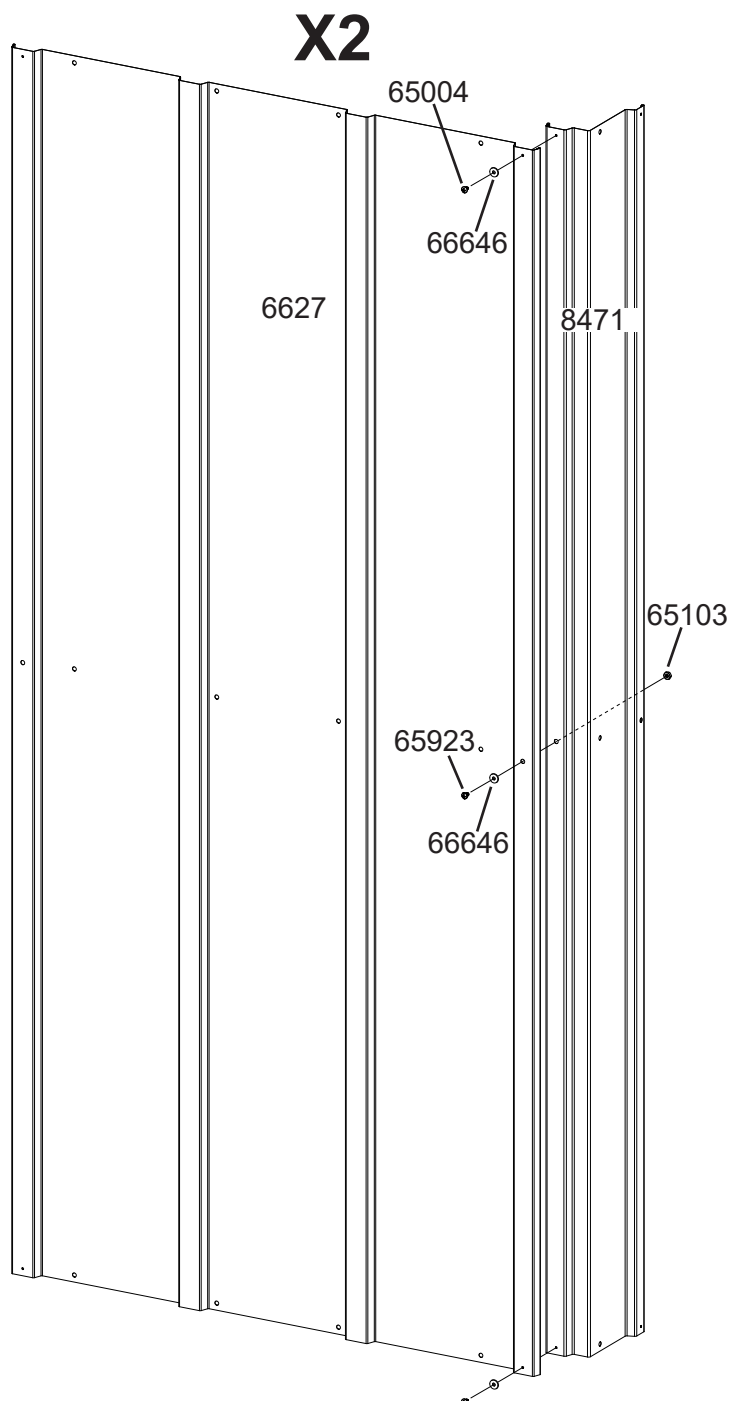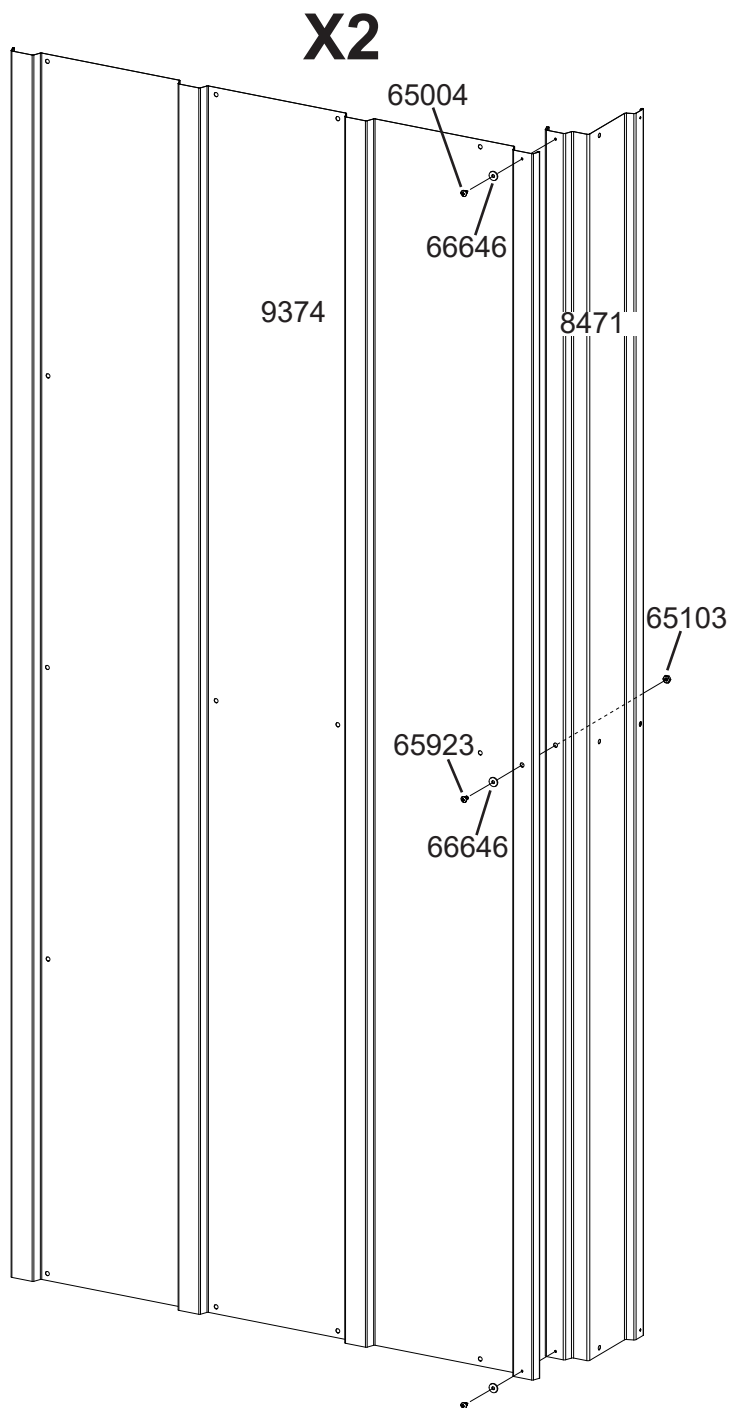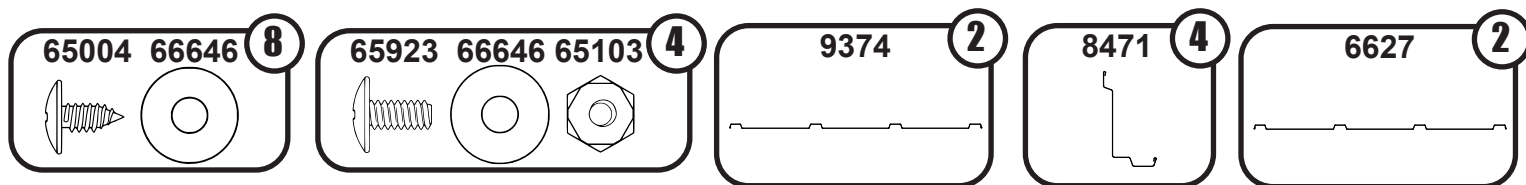

3: CORNER PANELS







PANNEAUX D'ANGLE
ECKPLATTEN

EN,FR,GE-22LP

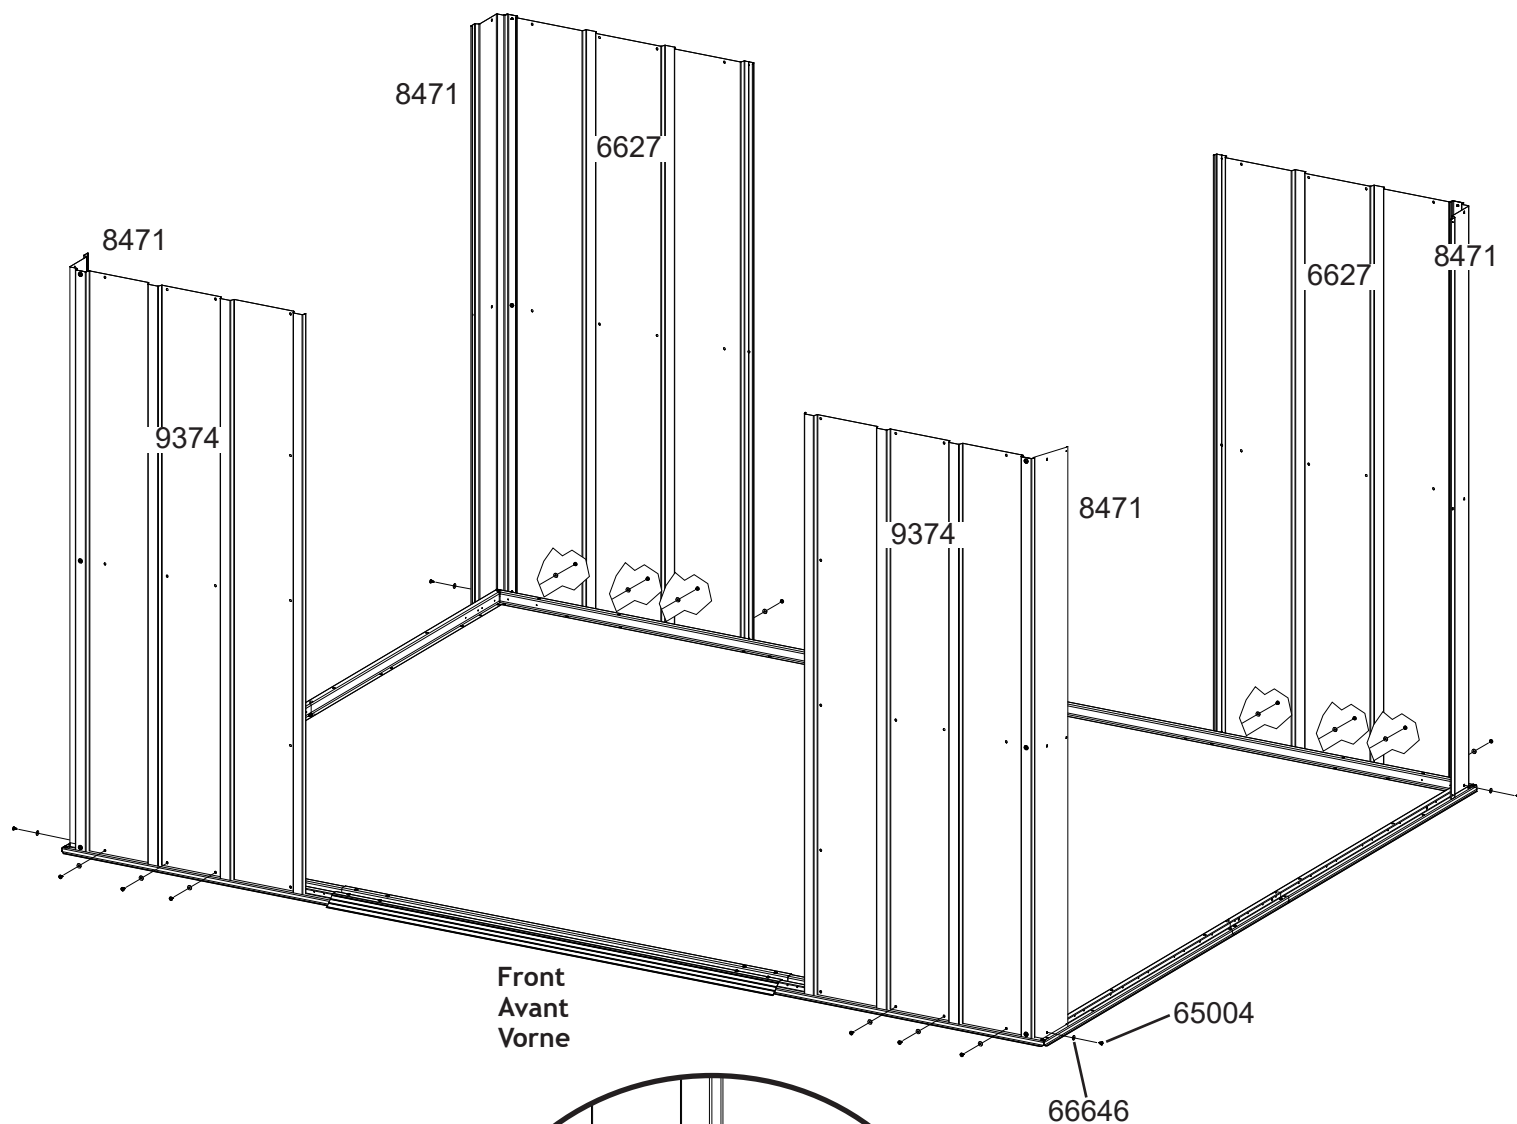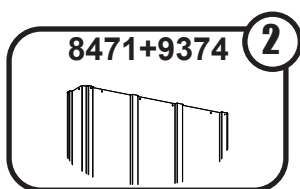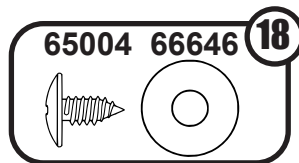

4: WALL ANGLE CORNIÈRE DE MUR WANDWINKEL








EN,FR,GE-23IB

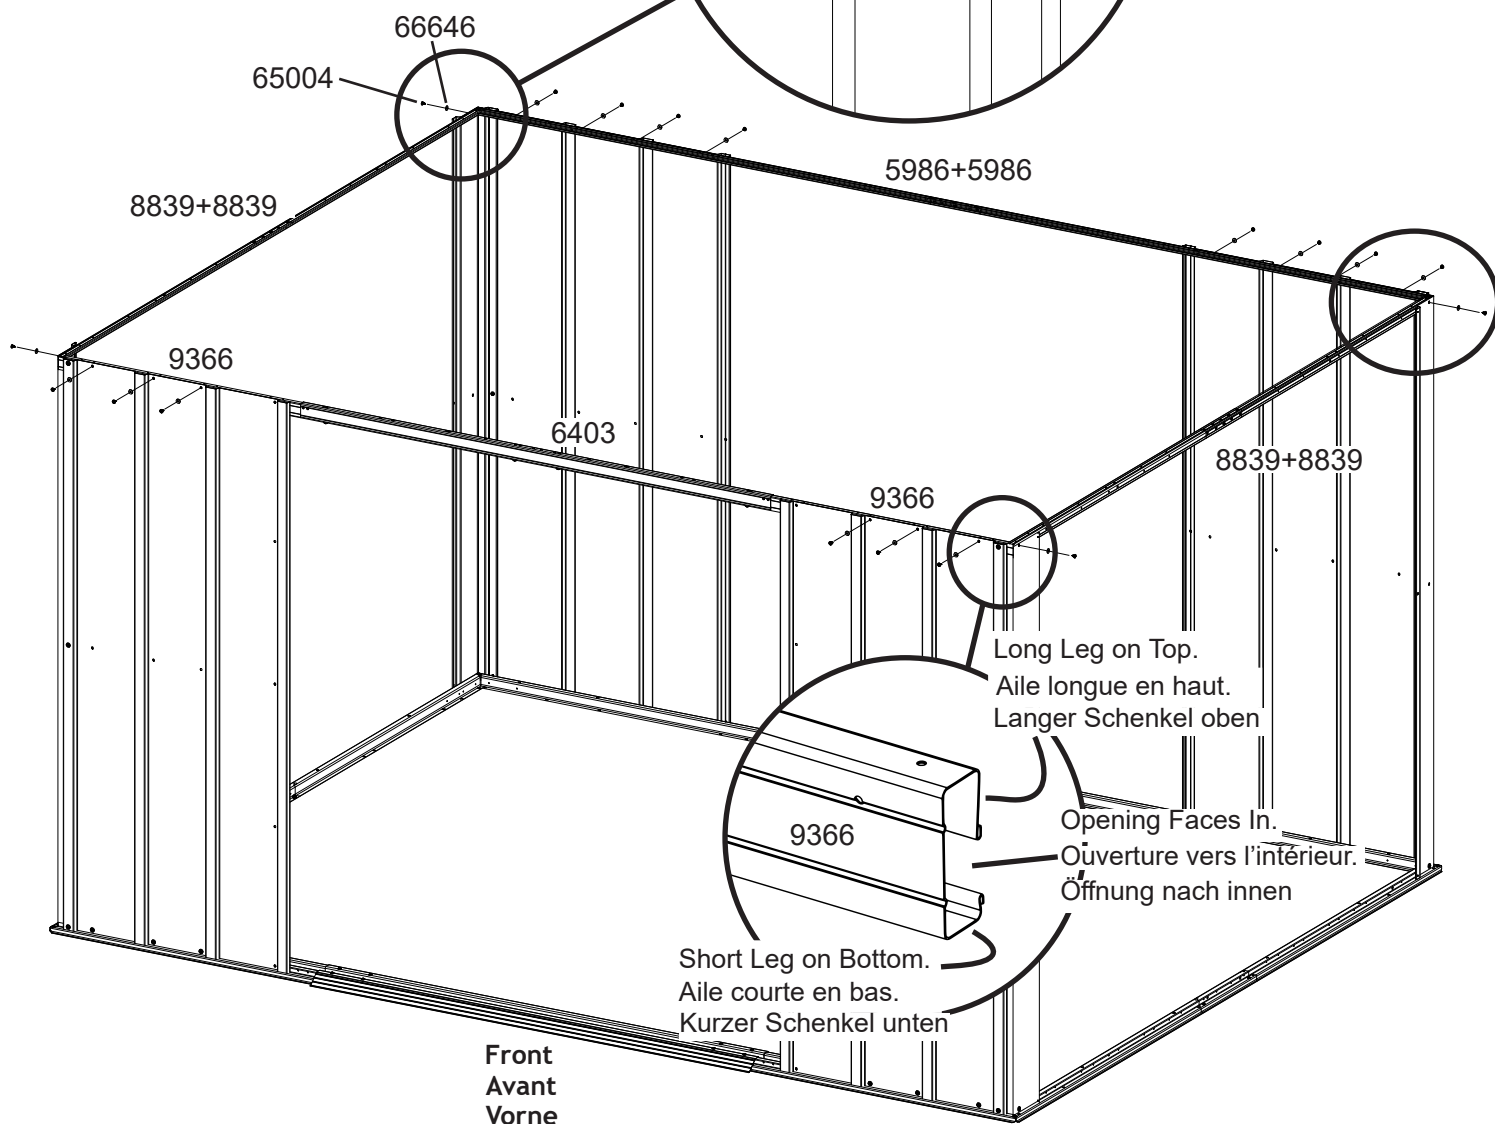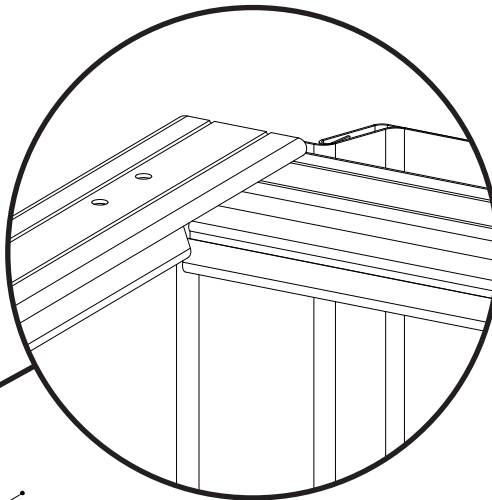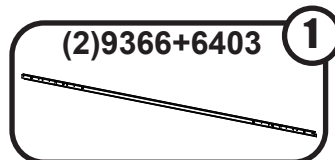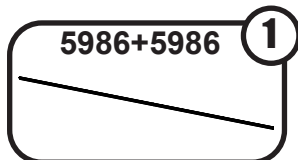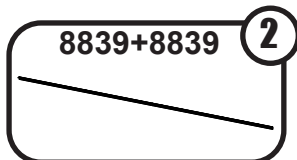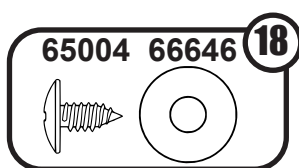

5: WALL PANELS

PANNEAUX DE MUR
WANDBLECHE


EN,FR,GE-24LP

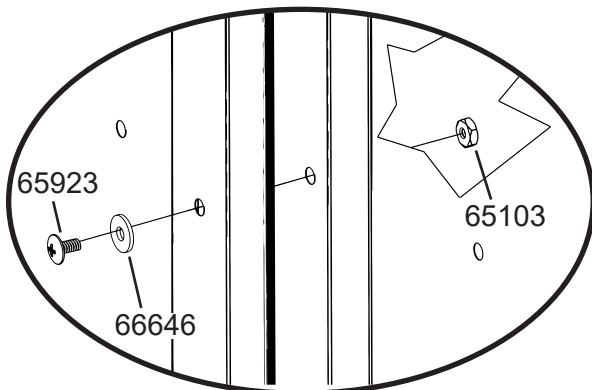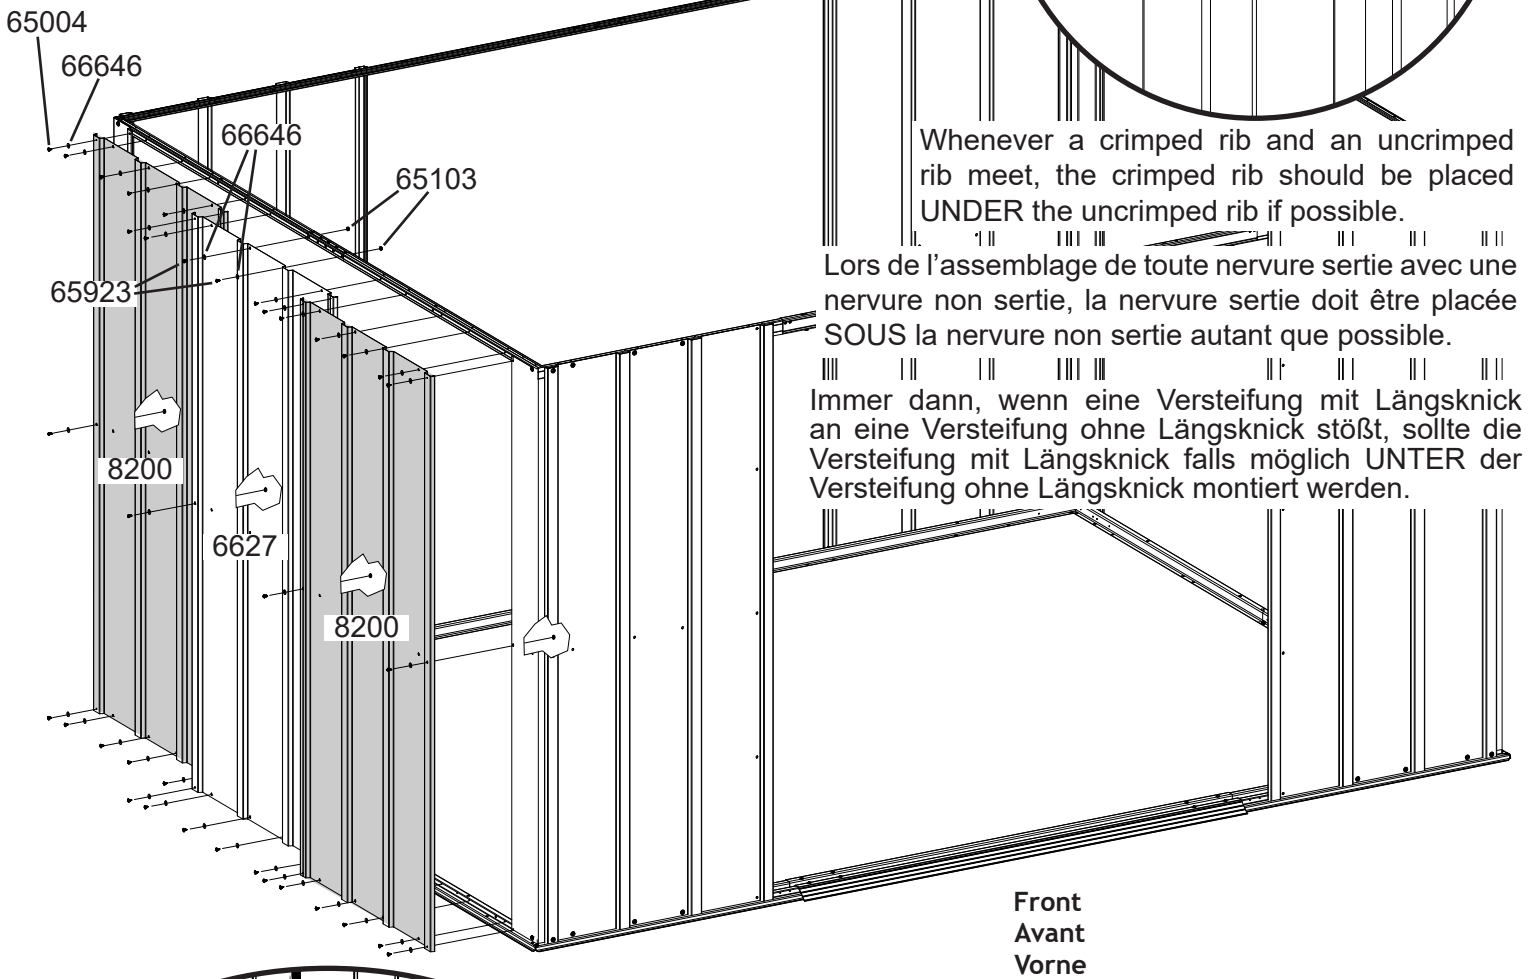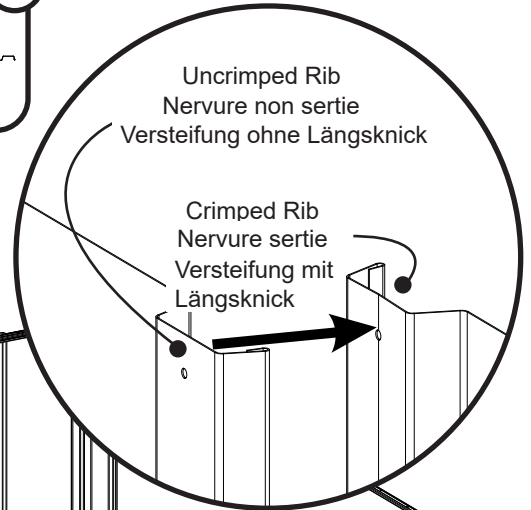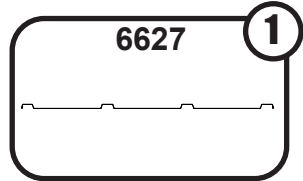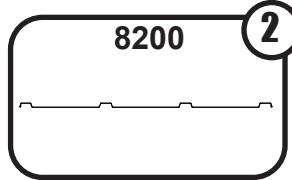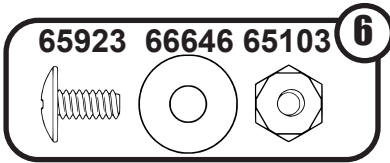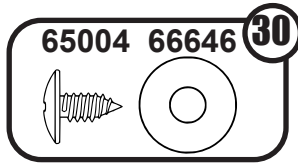

5: WALL PANELS

PANNEAUX DE MUR
WANDBLECHE


EN,FR,GE-25LP

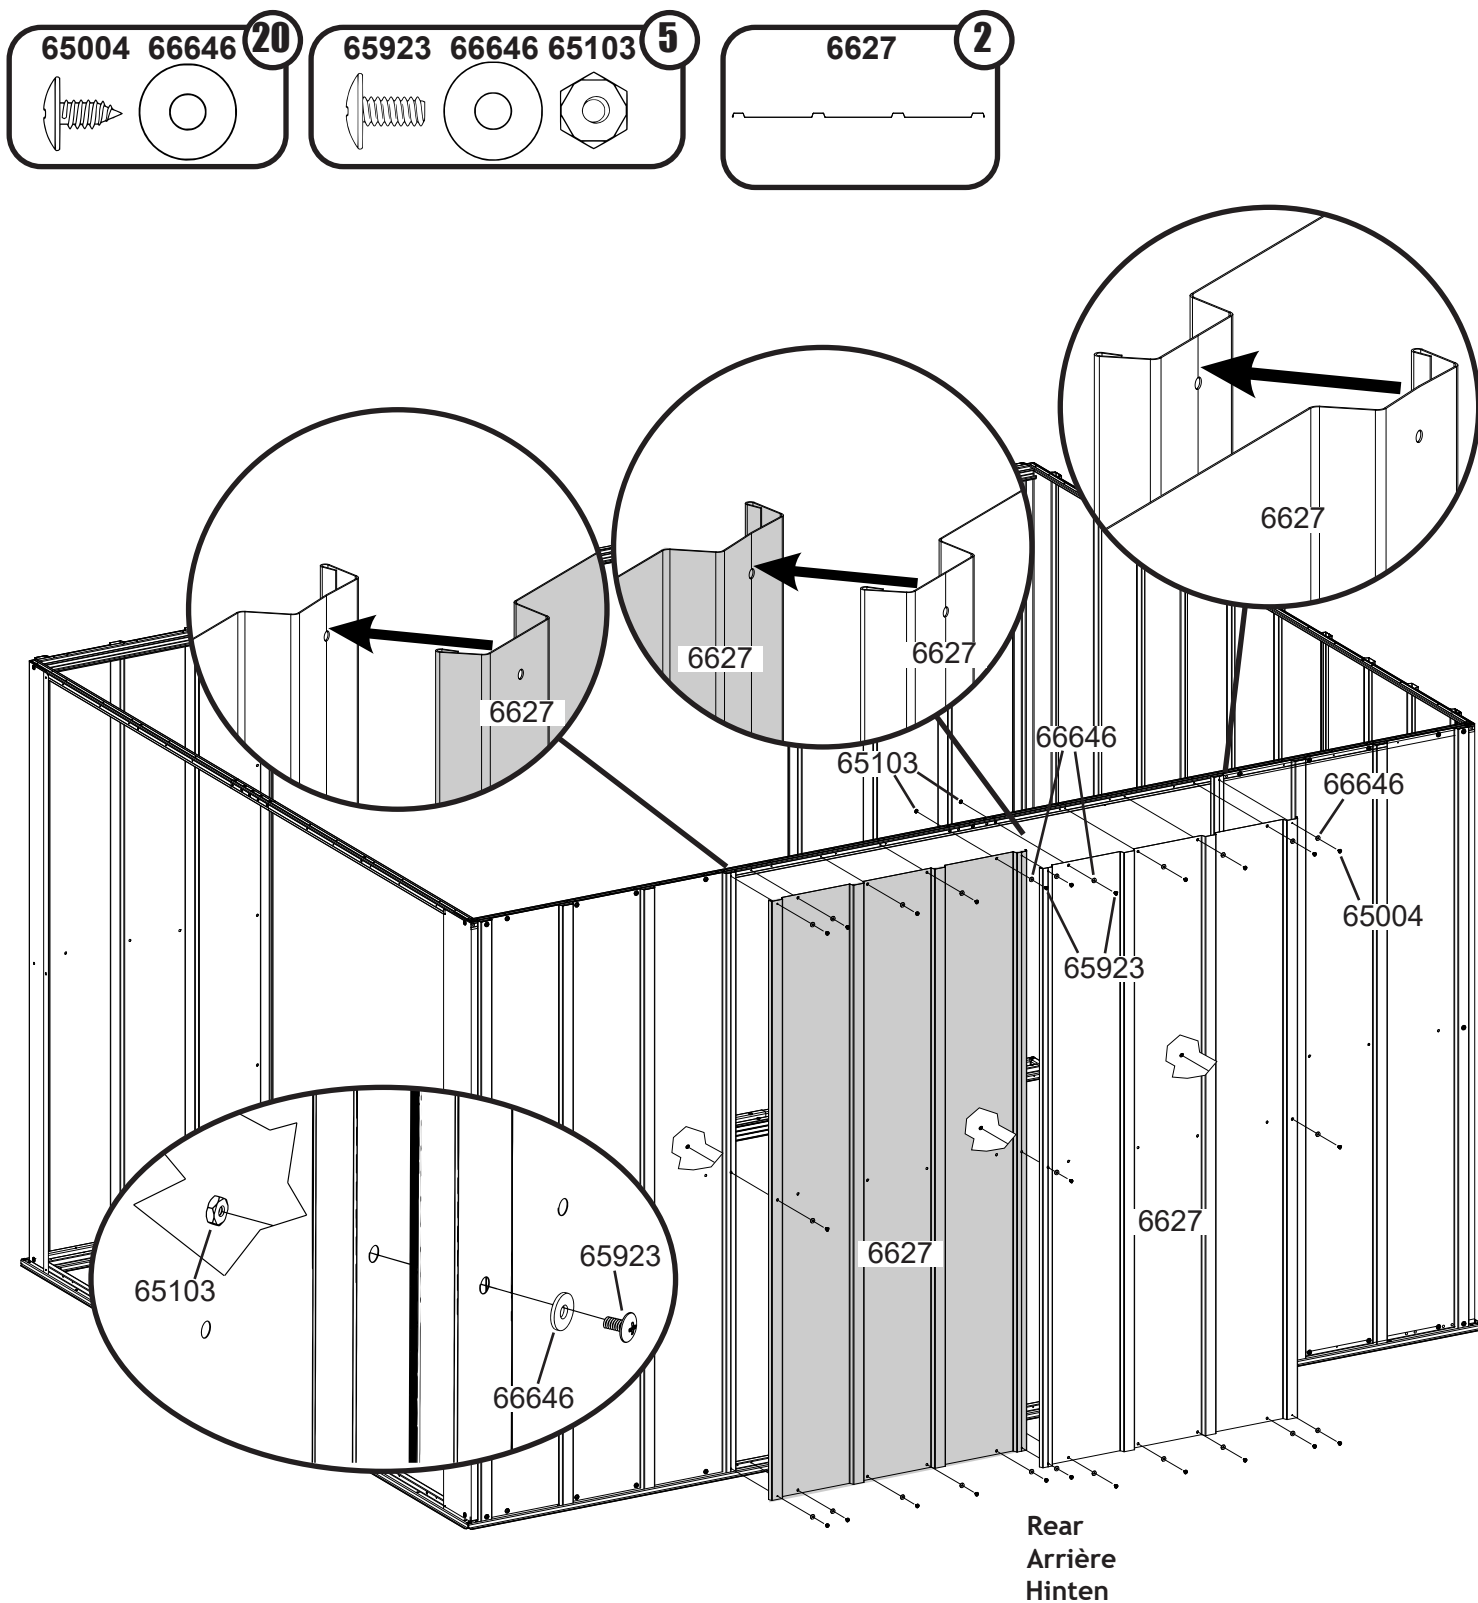

5: WALL PANELS

PANNEAUX DE MUR
WANDBLECHE





EN,FR,GE-26LP

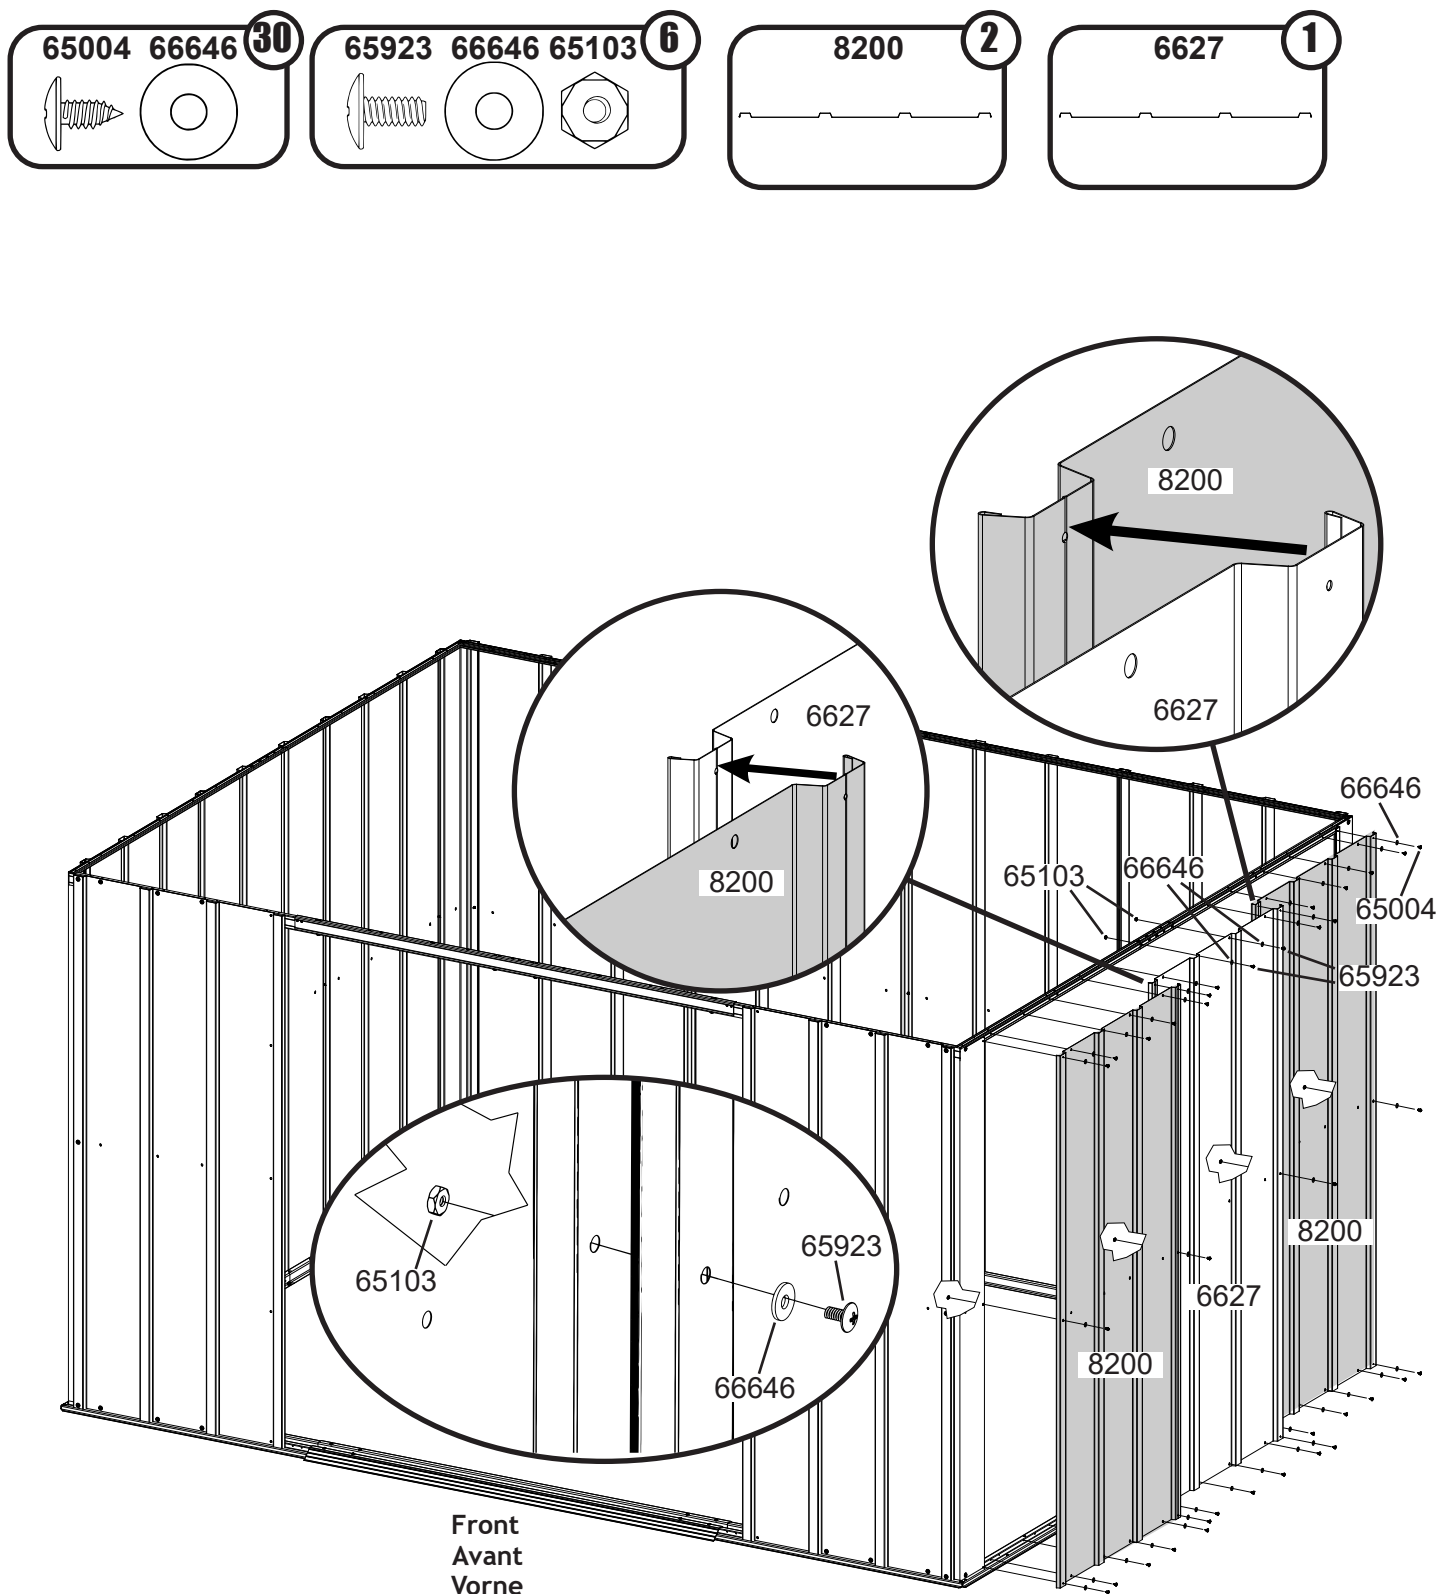

6: DOOR JAMB

JAMBAGE DE PORTE
TÜRPFOSTEN






EN,FR,GE-27LP

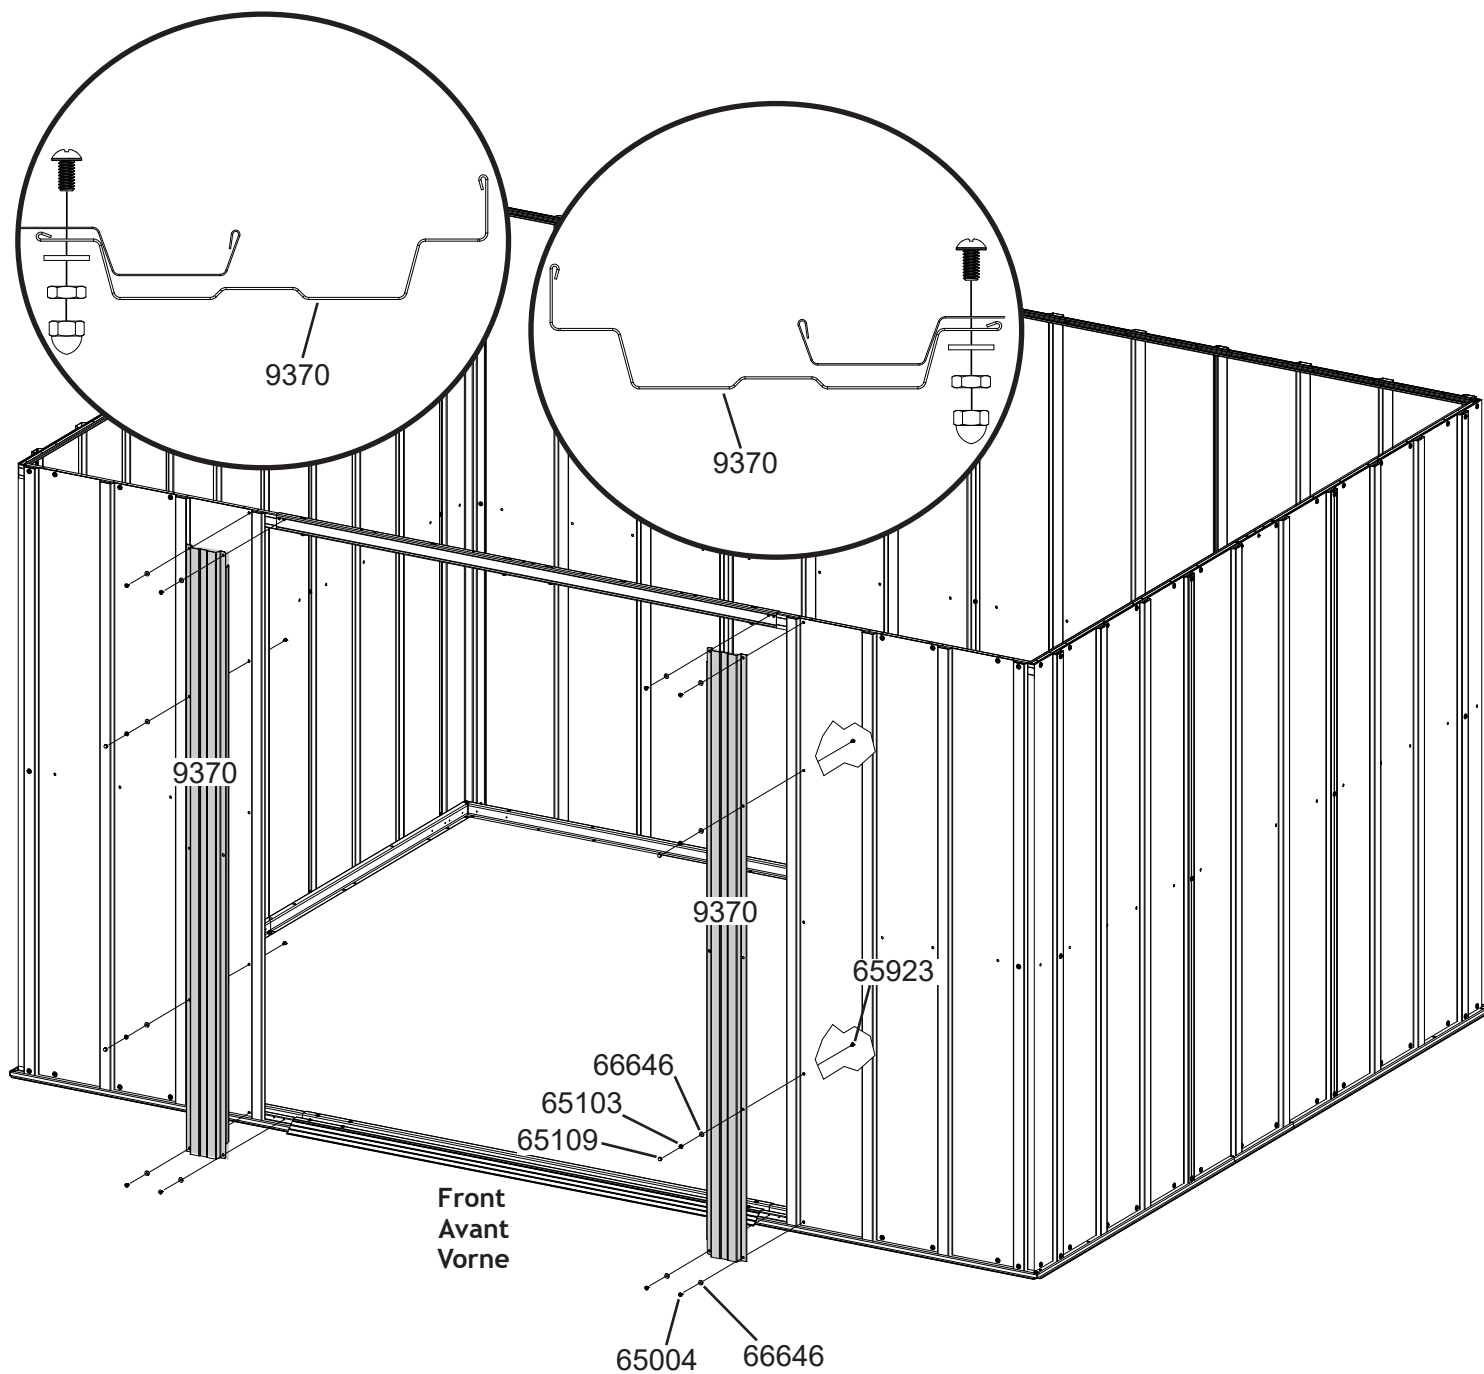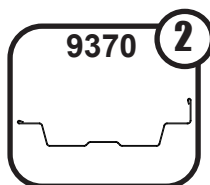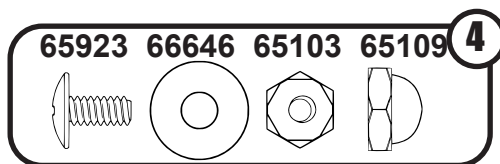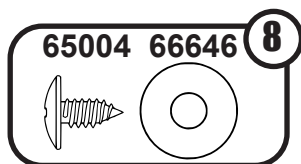

7: WALL CHANNEL

LONGERON DE MUR
WAND VERSTREBUNG










EN,FR,GE-28IB

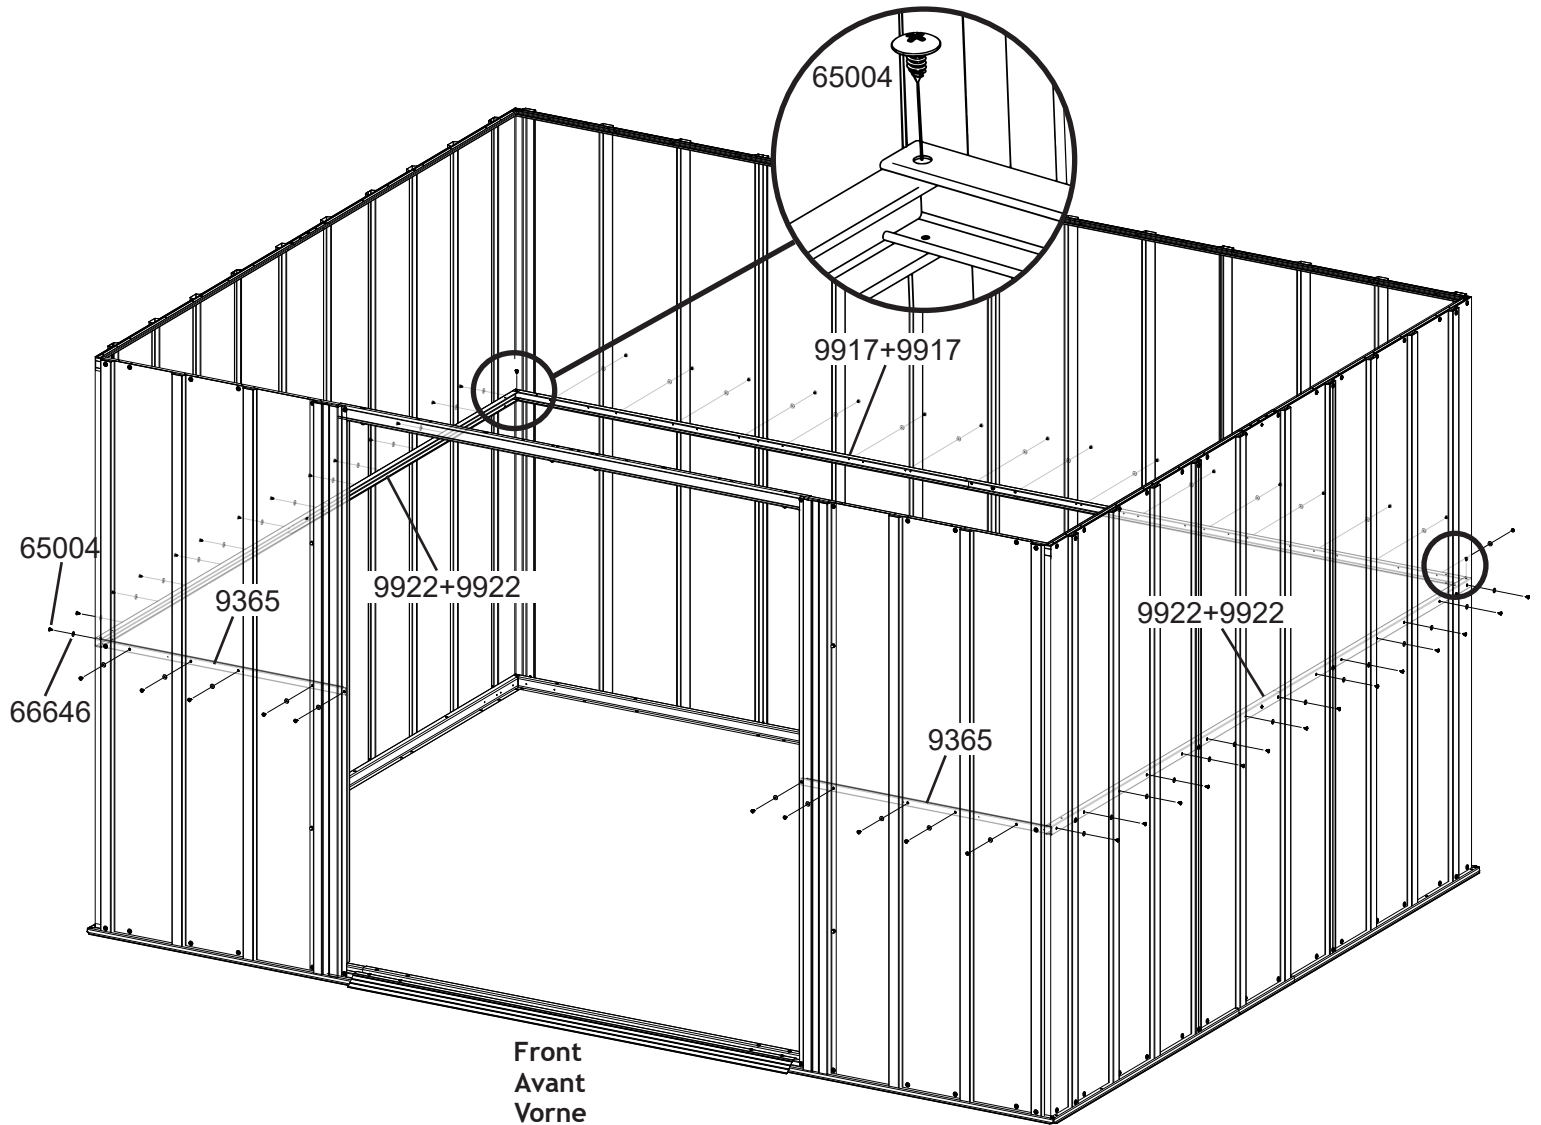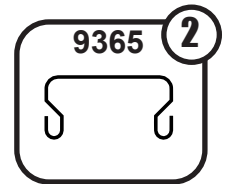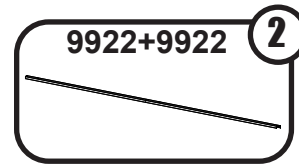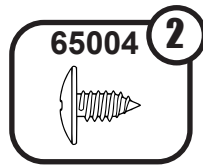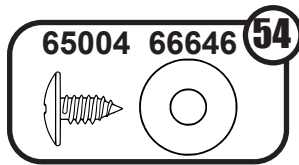

8: GABLES

PIGNON
GIEBEL

EN,FR,GE-29IB

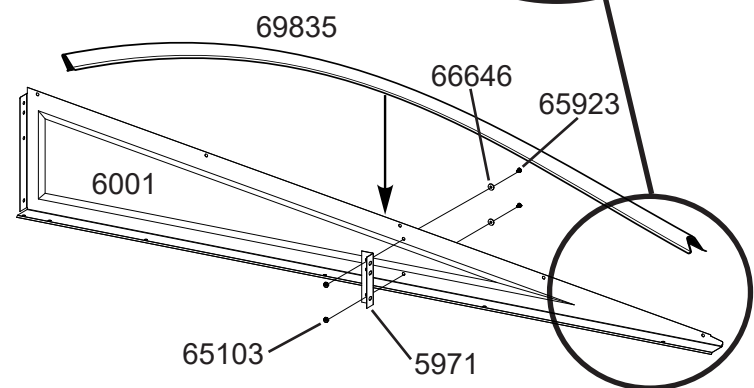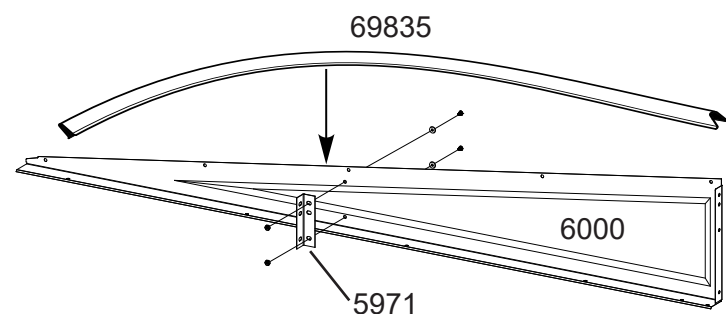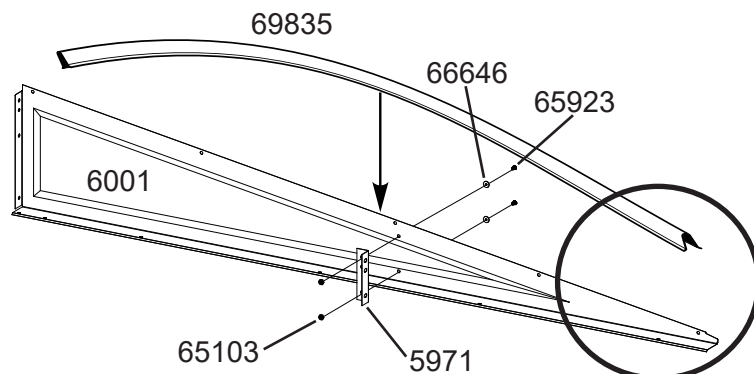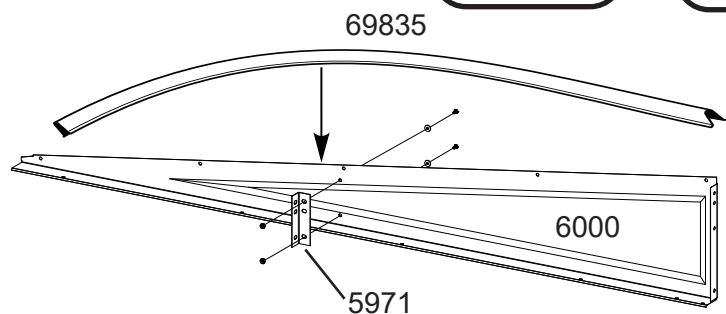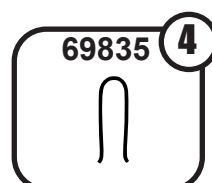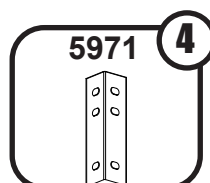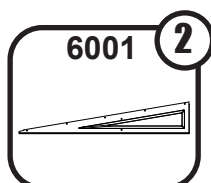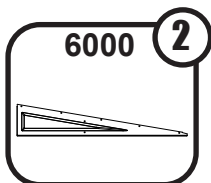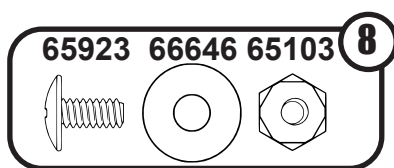

CAUTION:

To avoid mishap on the sharp edge the edge trim must remain in place on the top edge of the gable until right and left roof panels are in place.

PRUDENCE:

Pour éviter les accidents sur l'arête coupante de la garniture de bord, cette garniture doit rester en place sur le bord supérieur du pignon jusqu'à ce que les panneaux de toit droit et gauche soient en place.








VORSICHT:

Um Unfälle zu vermeiden, sollte die scharfe Kante der Randleiste auf der oberen Kante des Giebels verbleiben, bis die rechten und linken Dachpaneelen angebracht sind.

8: GABLES

PIGNON
GIEBEL





EN,FR,GE-30IB

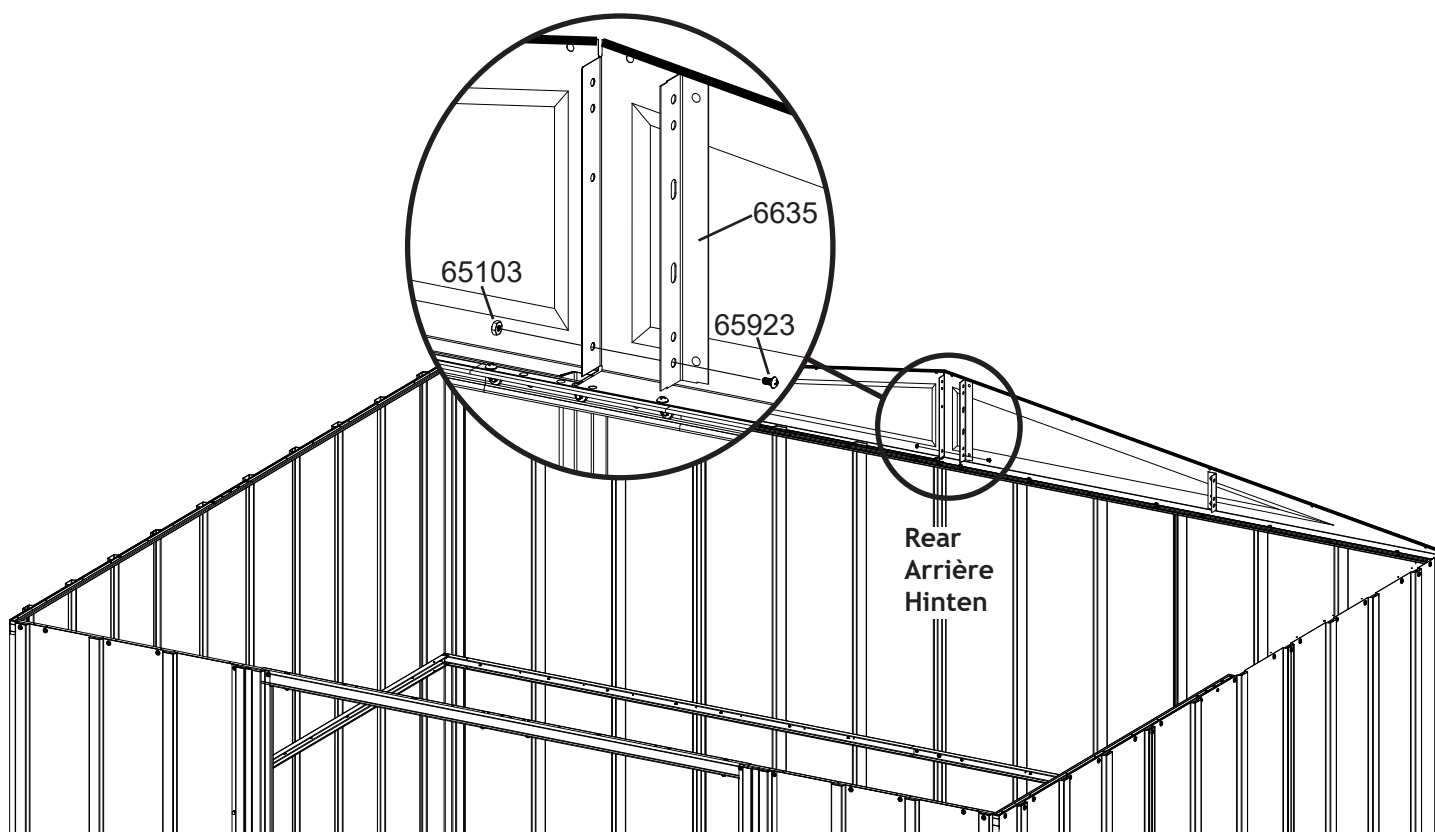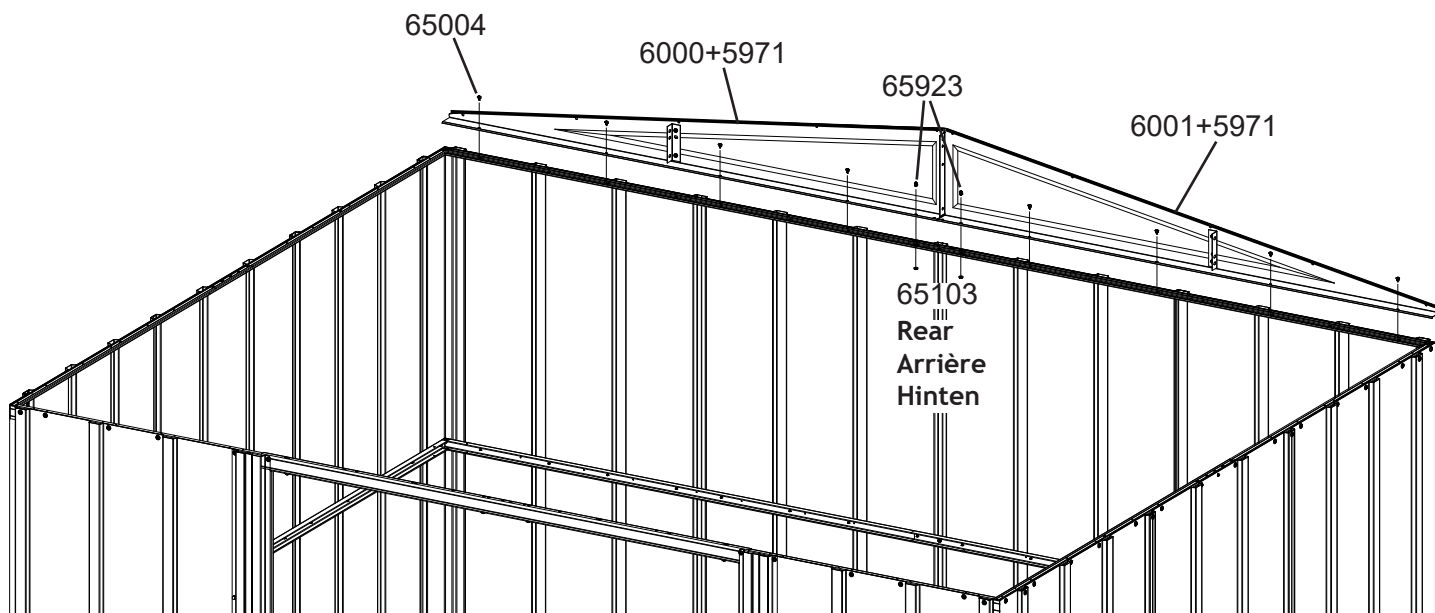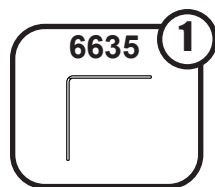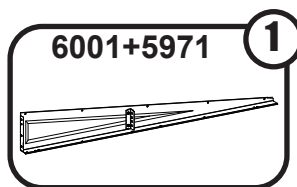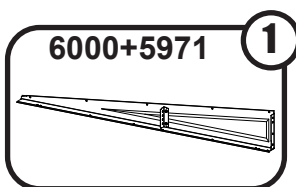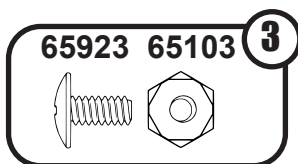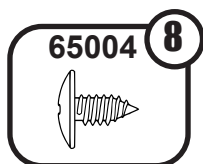

8: GABLES

PIGNON
GIEBEL


EN,FR,GE-31IB

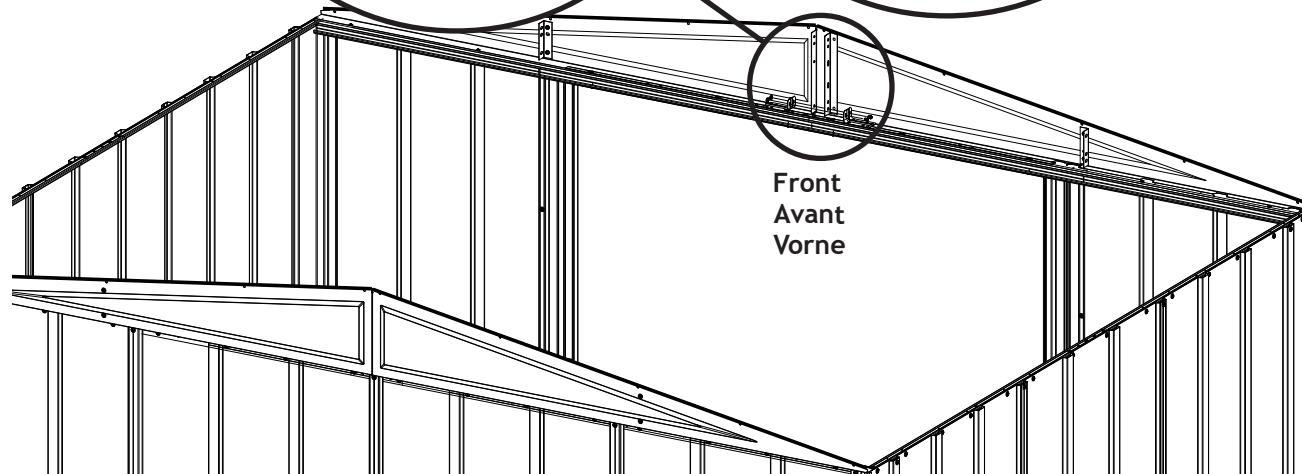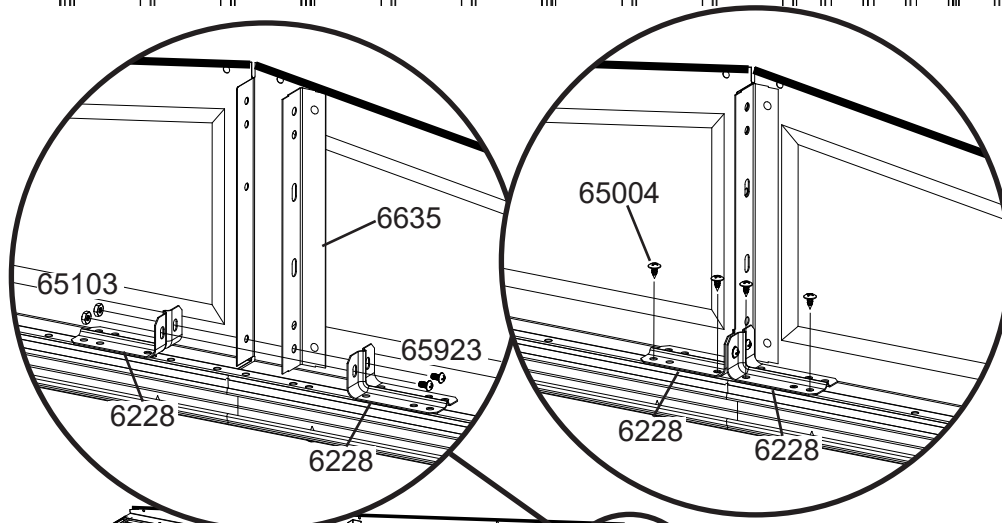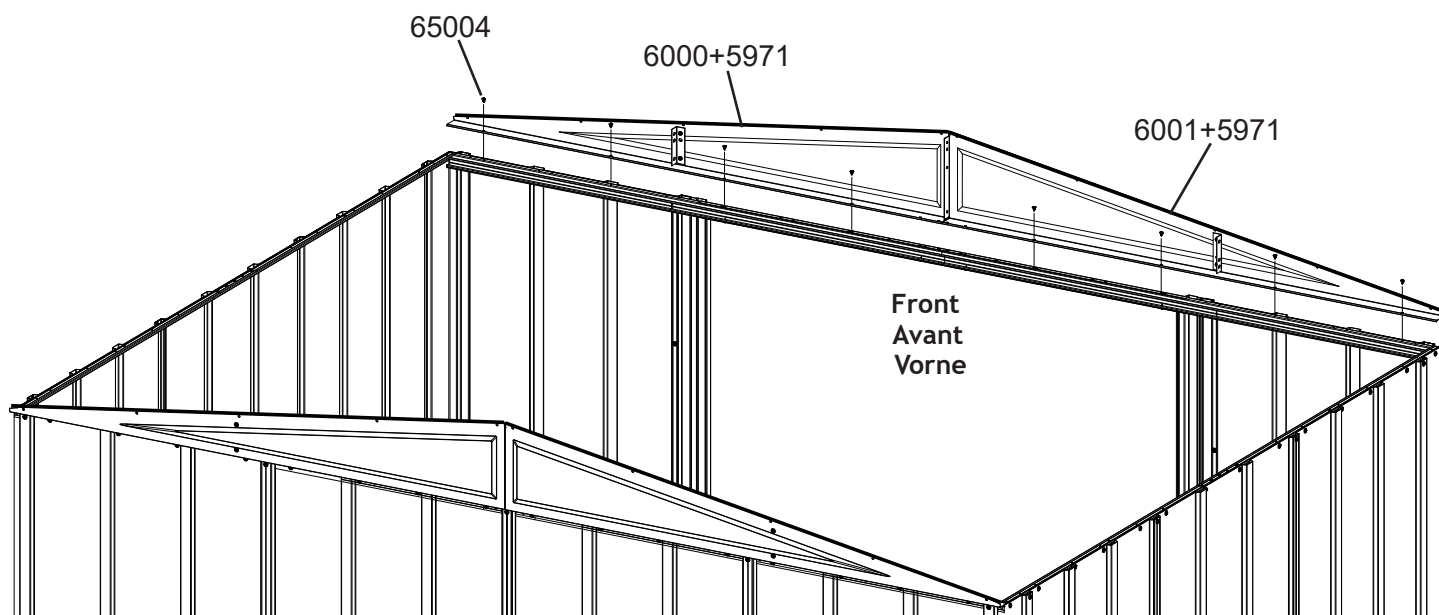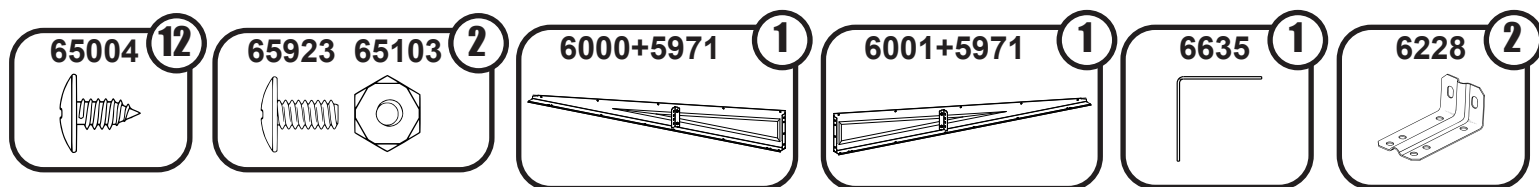


9: ROOF BEAMS

POUTRE DE TOIT
DACHTRÄGER

EN,FR,GE-32IB

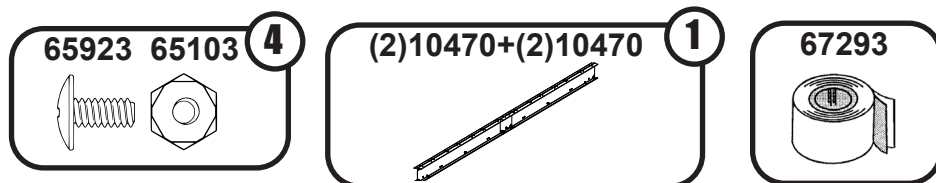


Top View of Gables
Vue de dessus du pignon
Draufsicht auf die Giebel

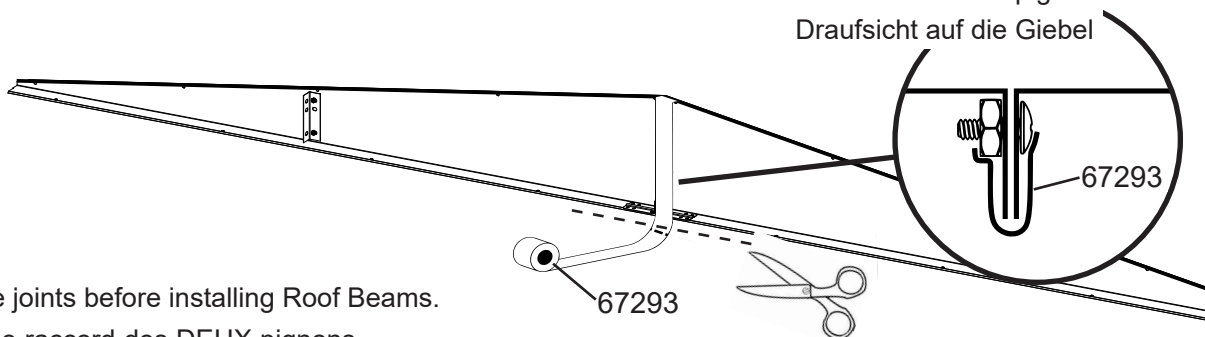

Tape BOTH Gable joints before installing Roof Beams.

Couvrir de ruban le raccord des DEUX pignons
avant de poser les poutres du toit.




Kleben Sie BEIDE Giebelverbindungen zusammen,
bevor Sie die Dachbalken montieren.

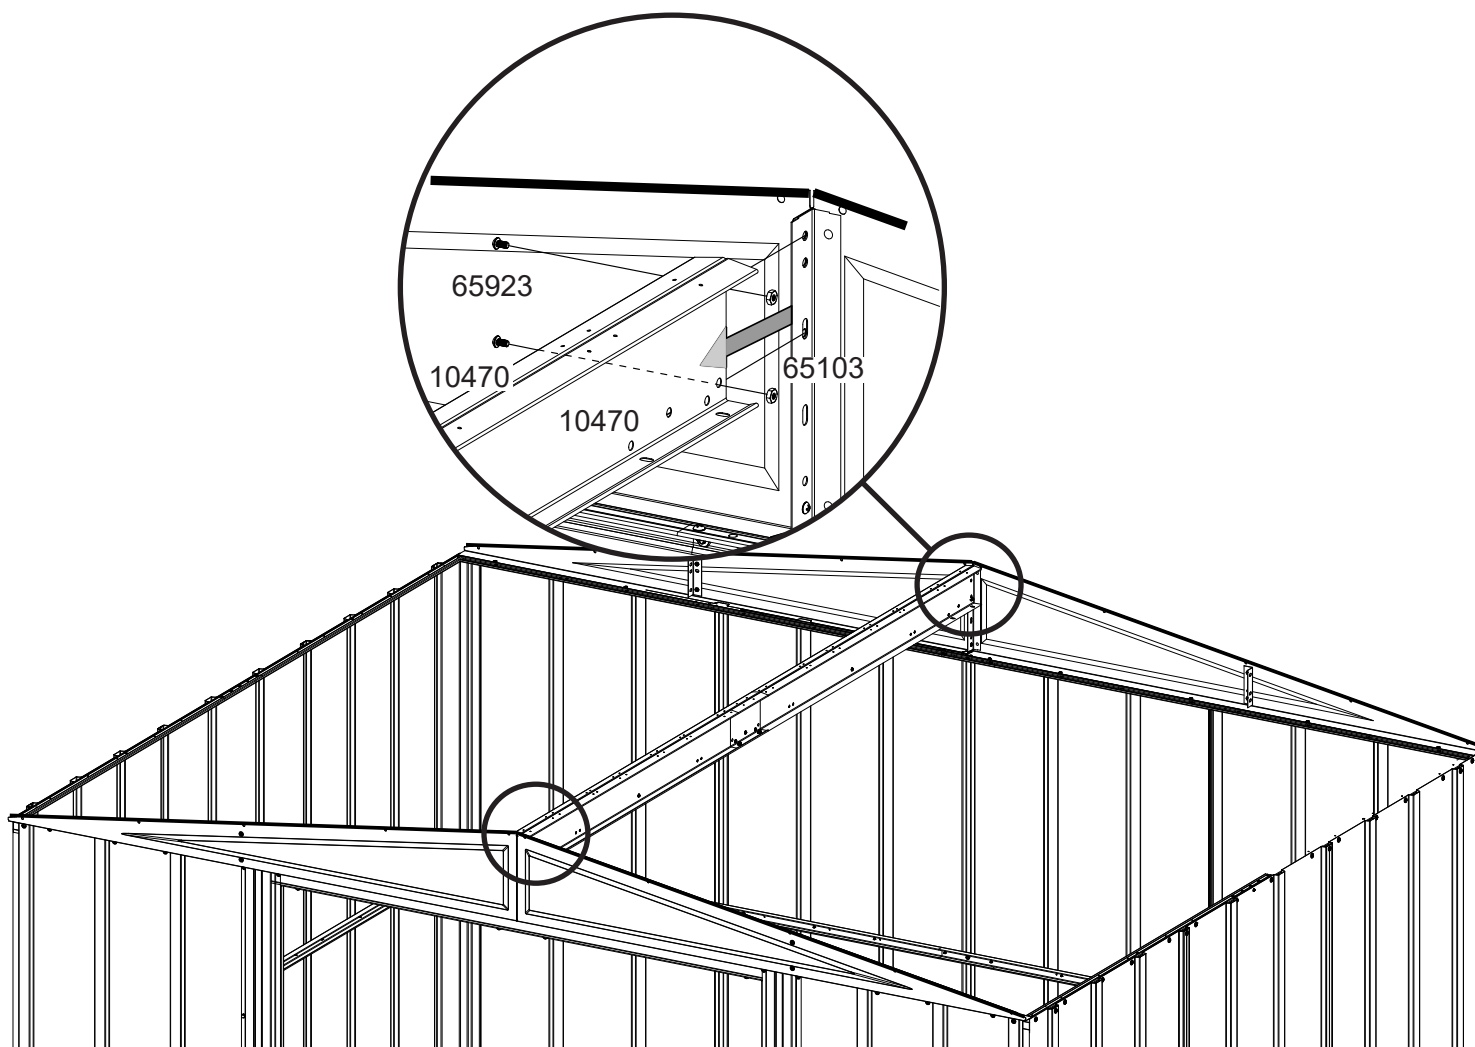

9: ROOF BEAMS

POUTRE DE TOIT
DACHTRÄGER




EN,FR,GE-33IB

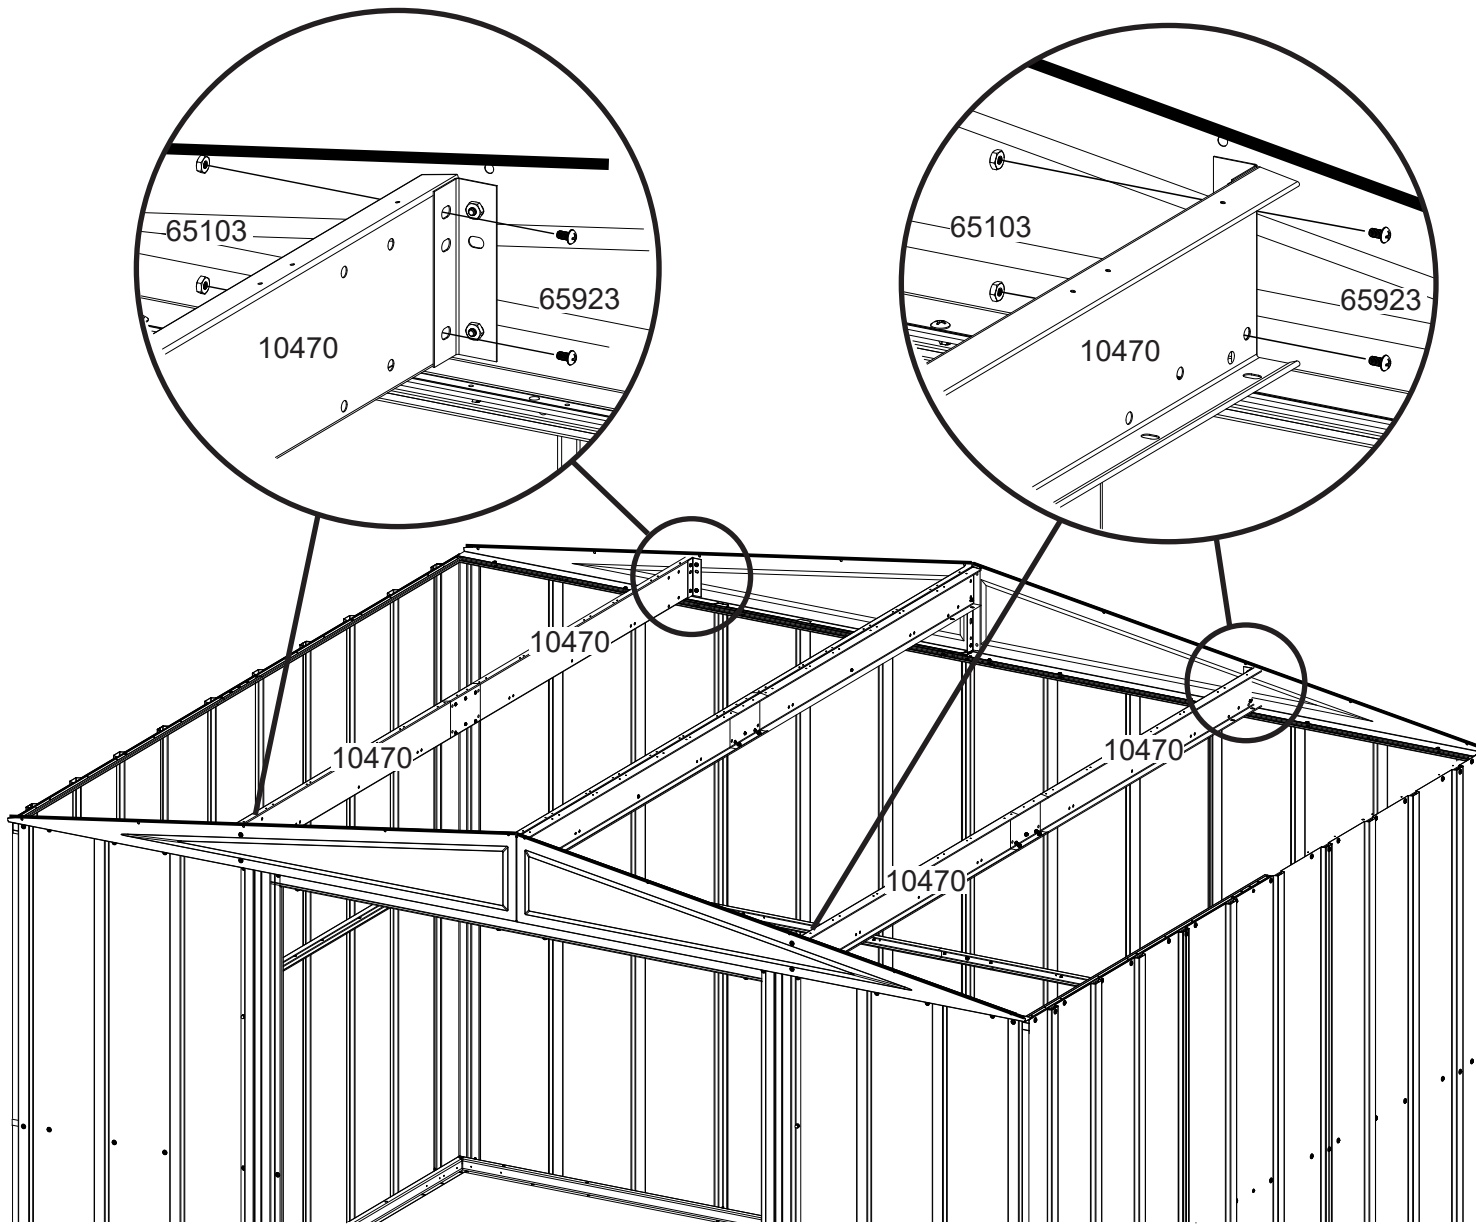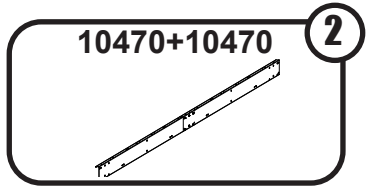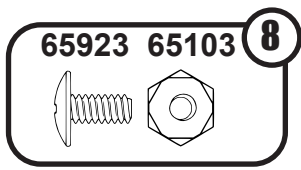

10: ROOF PANELS

PANNEAU DE TOIT
DACHBLECH






EN,FR,GE-34IB

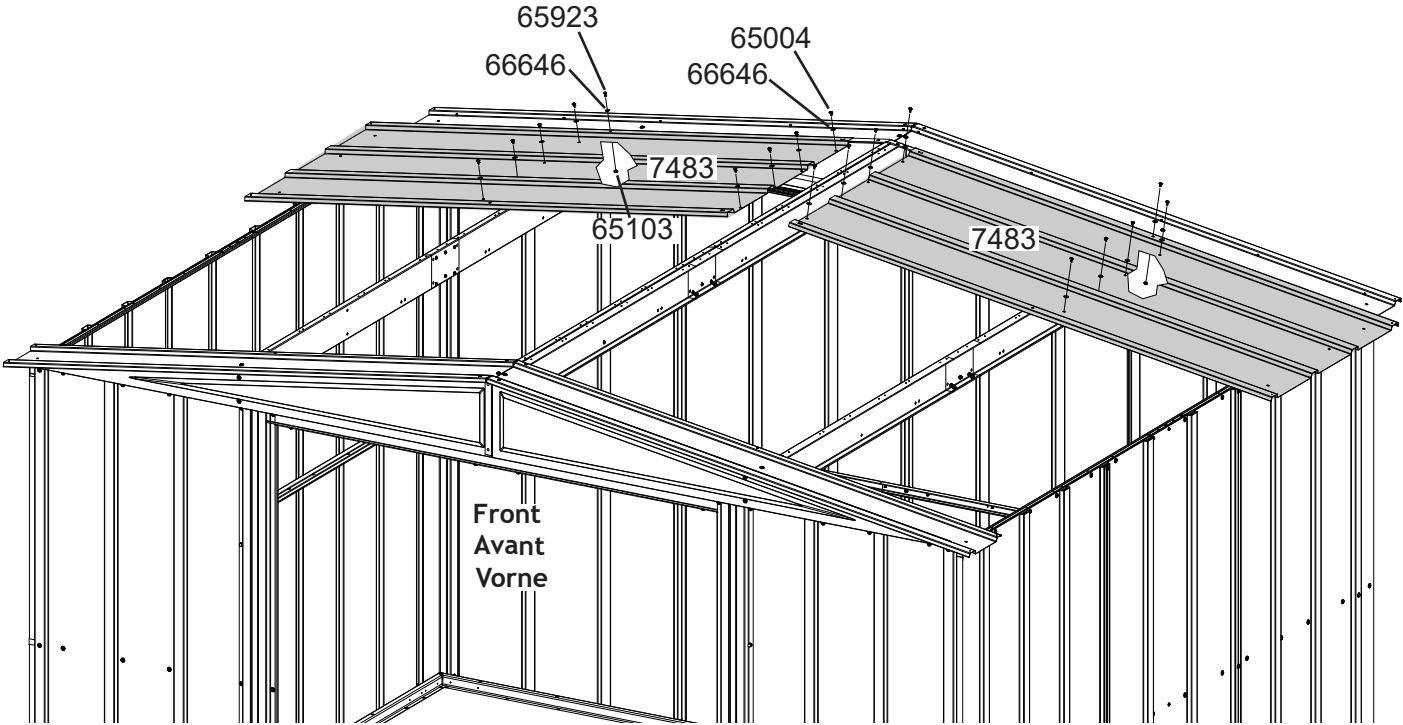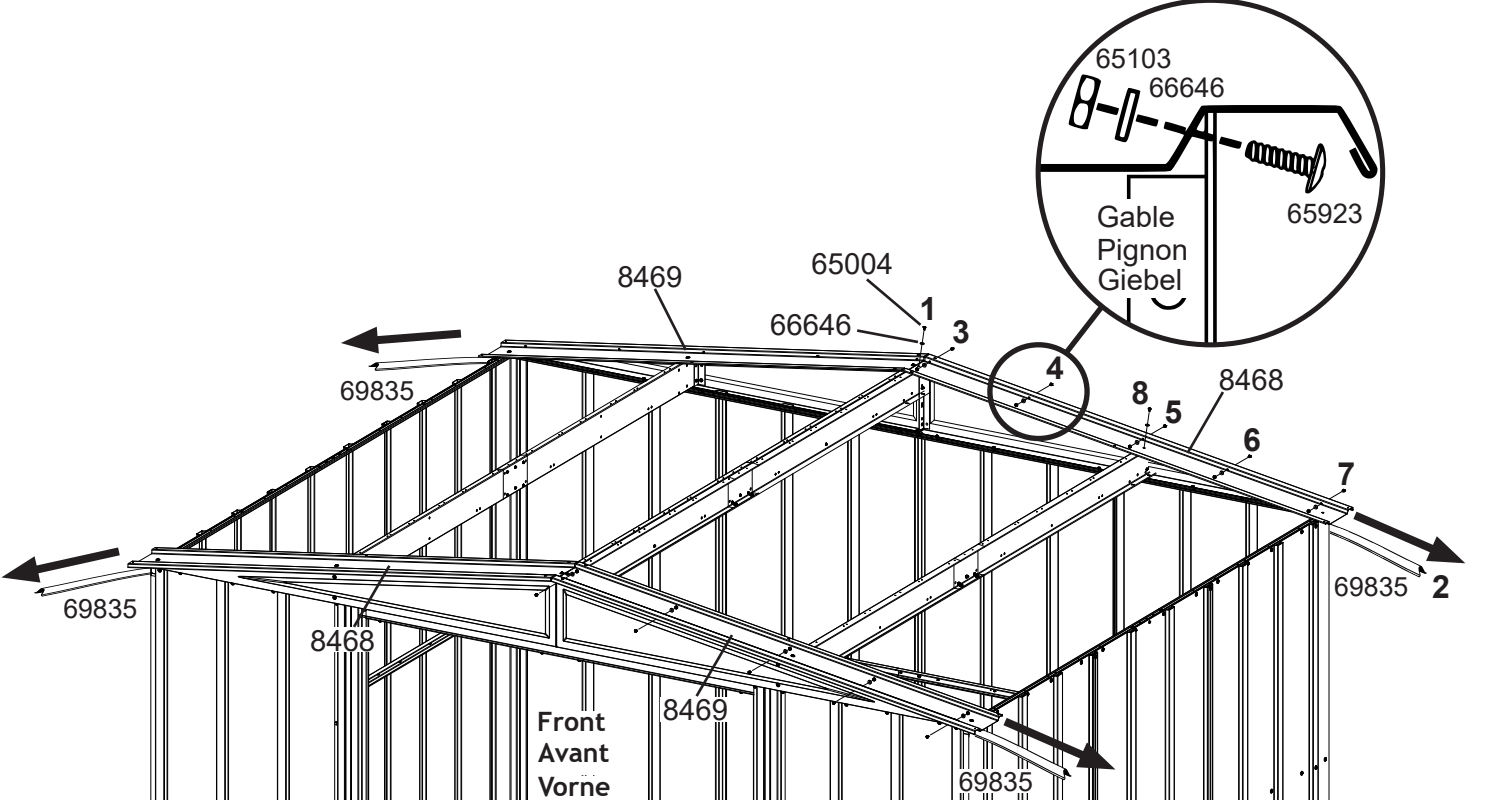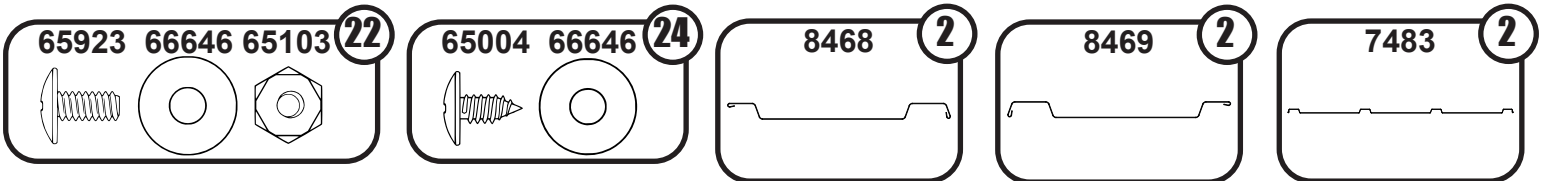

10: ROOF PANELS

PANNEAU DE TOIT
DACHBLECH







EN,FR,GE-35IB

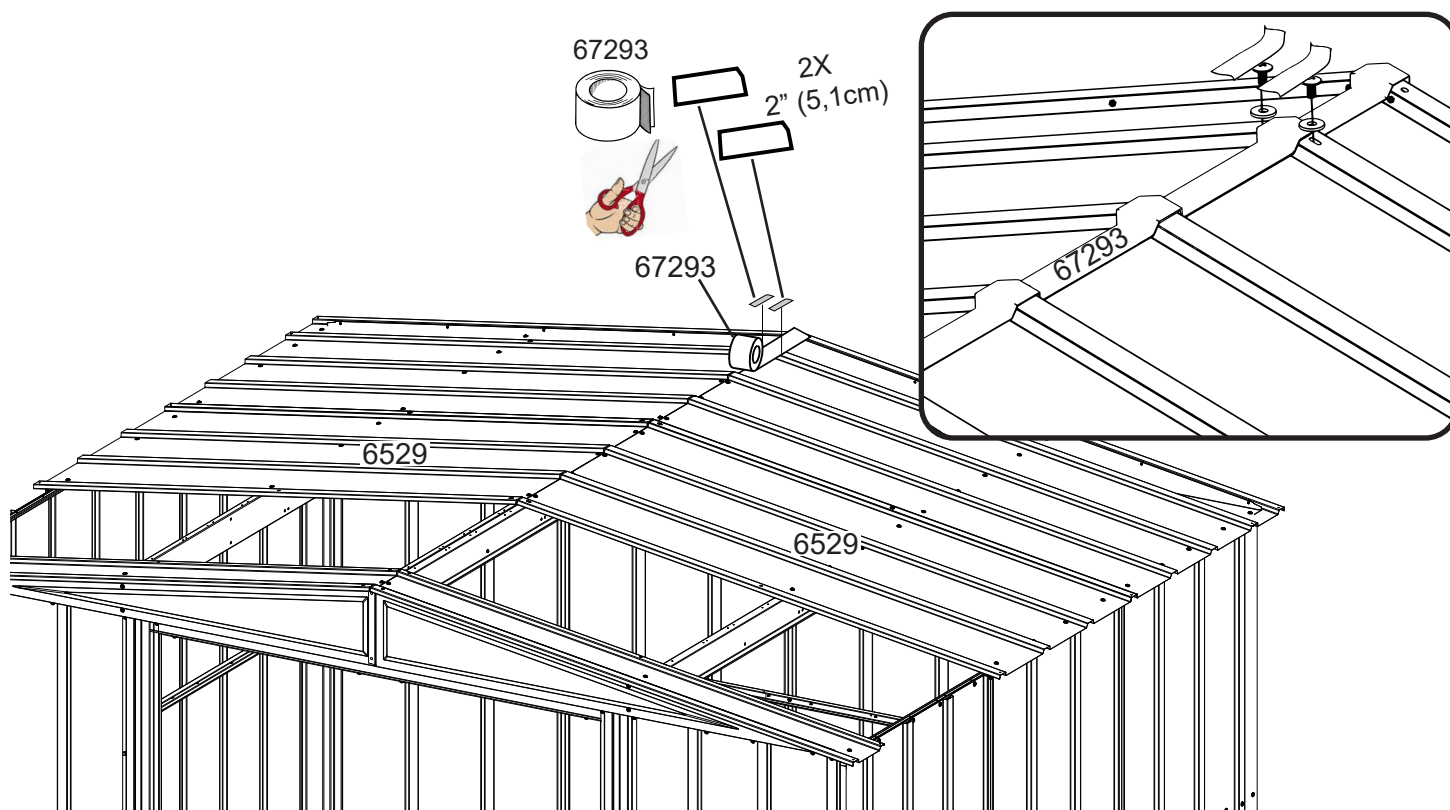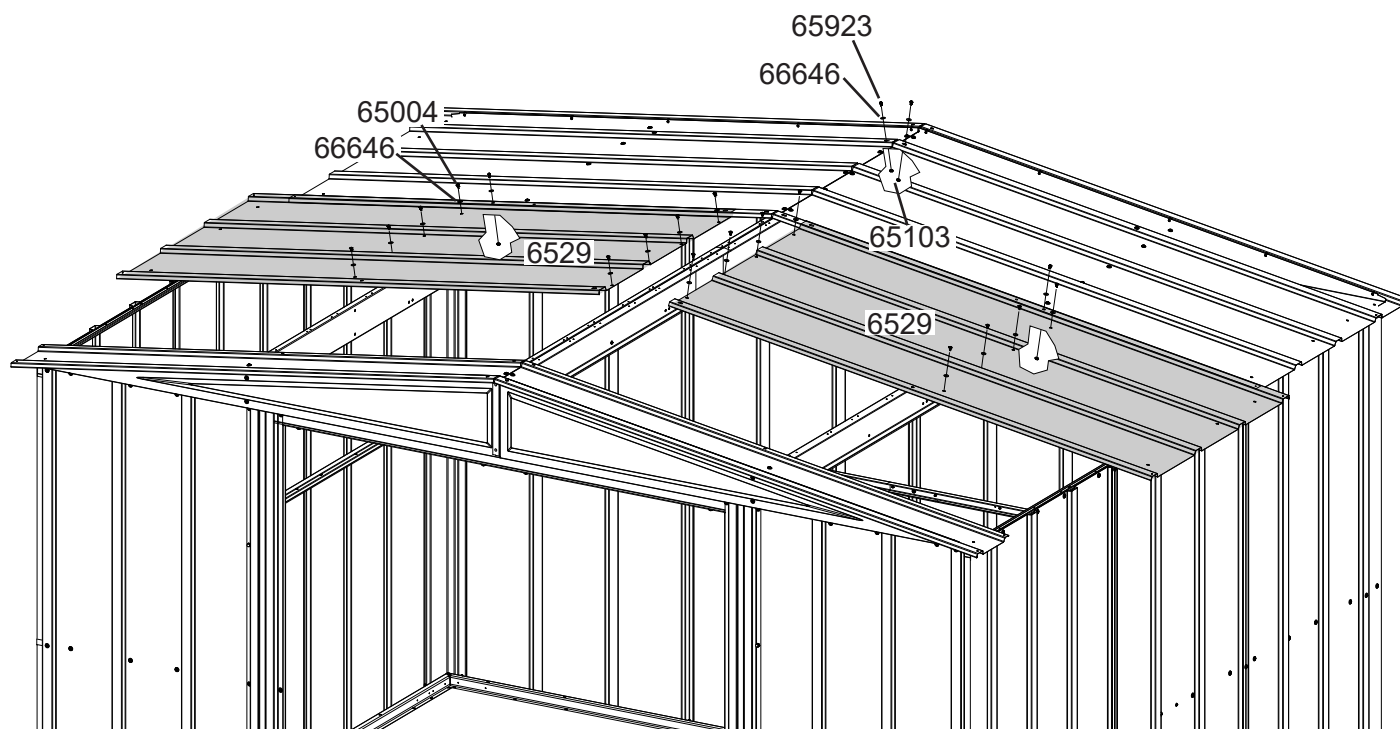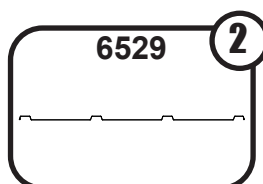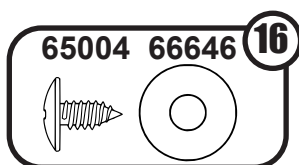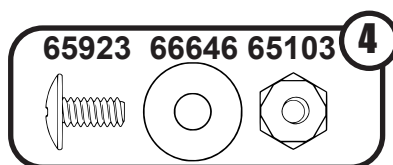

10: ROOF PANELS

PANNEAU DE TOIT
DACHBLECH




EN,FR,GE-36IB

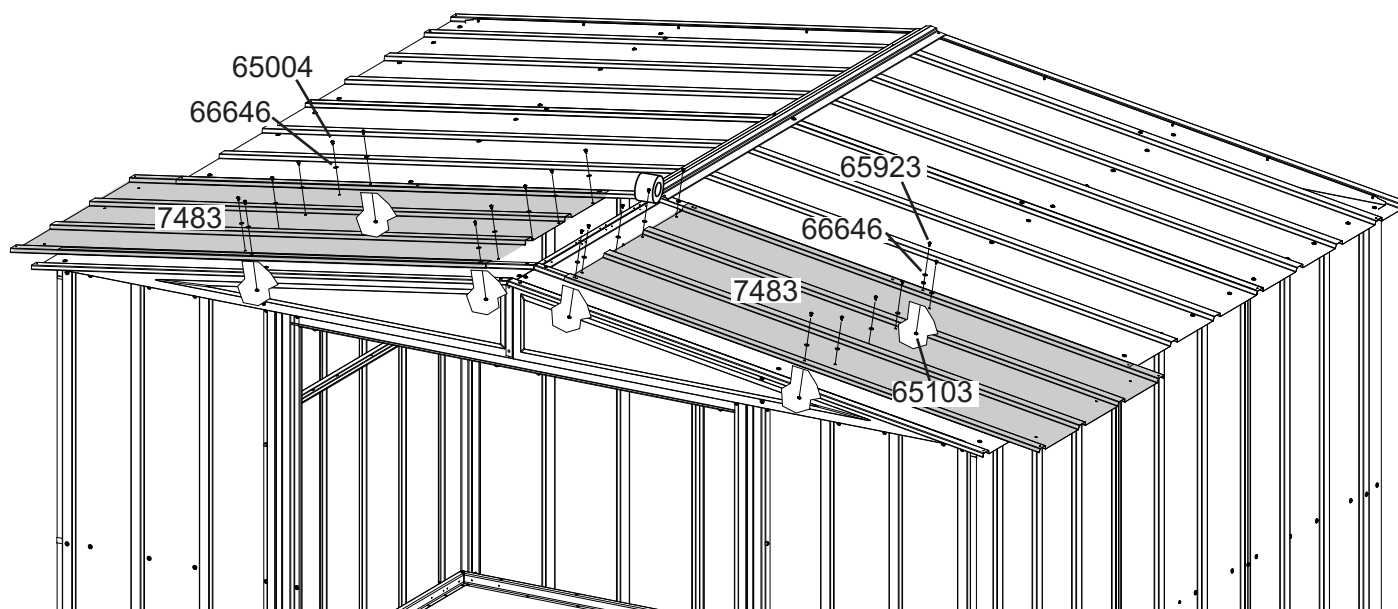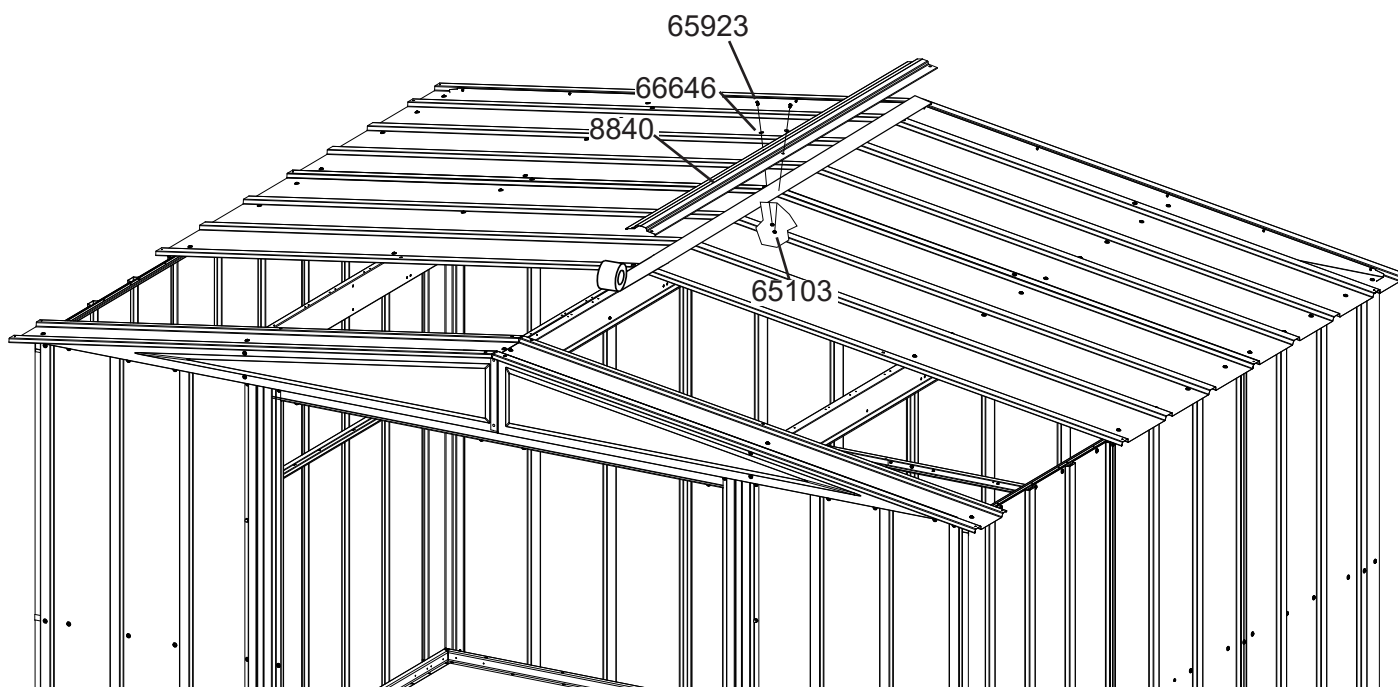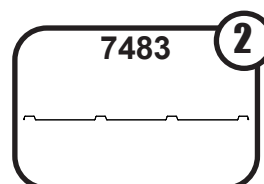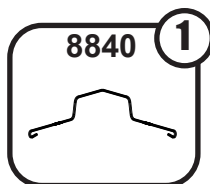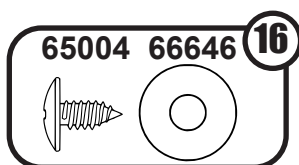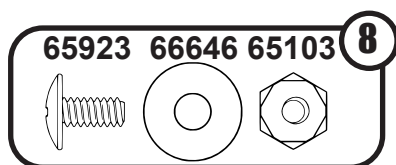

10: ROOF PANELS



PANNEAU DE TOIT
DACHBLECH

EN,FR,GE-37IB

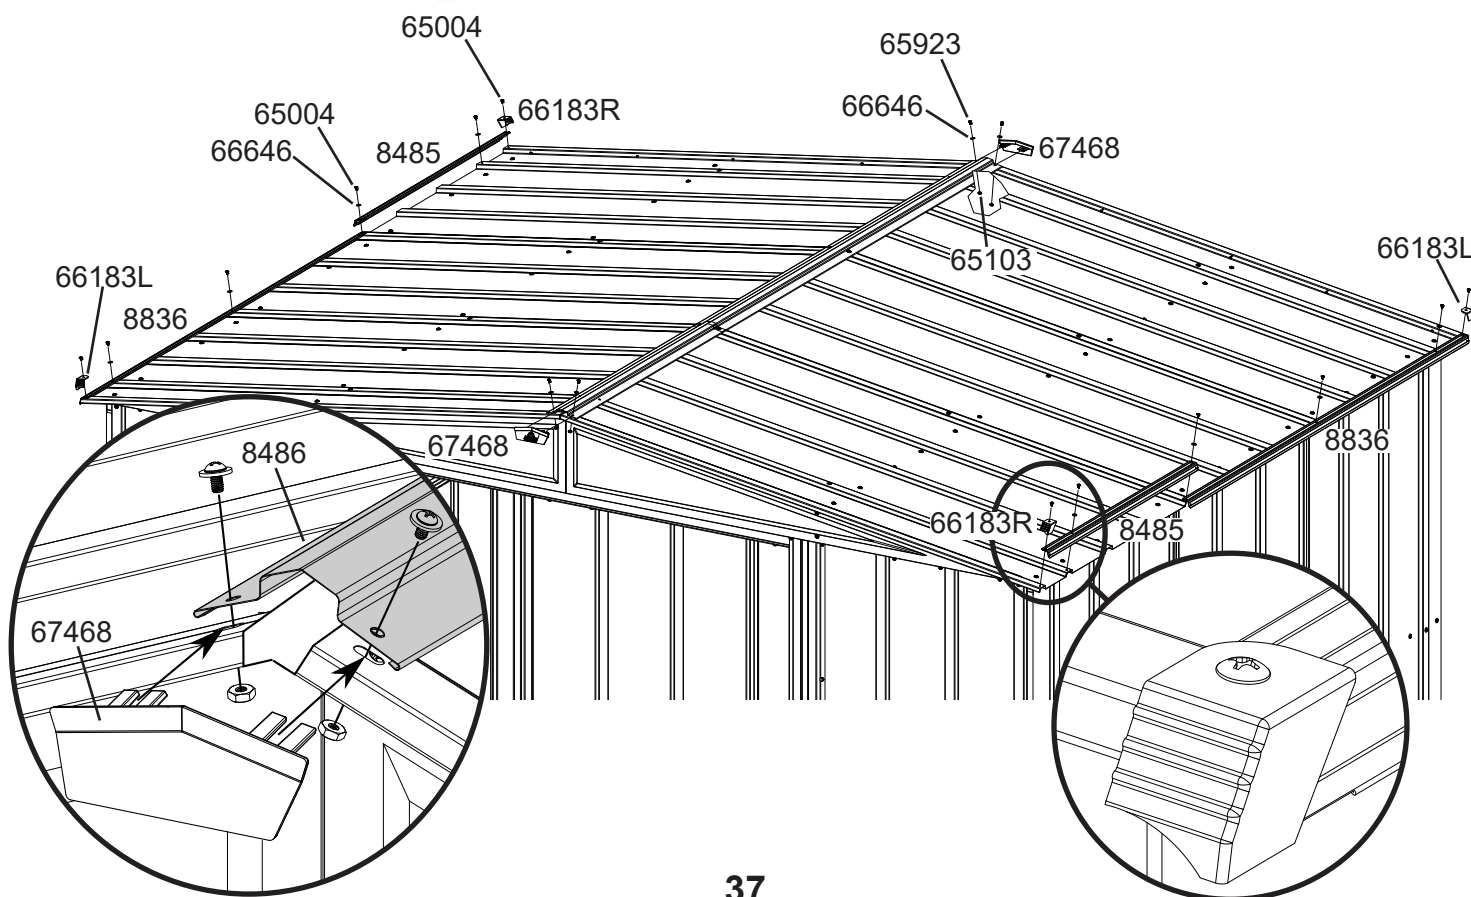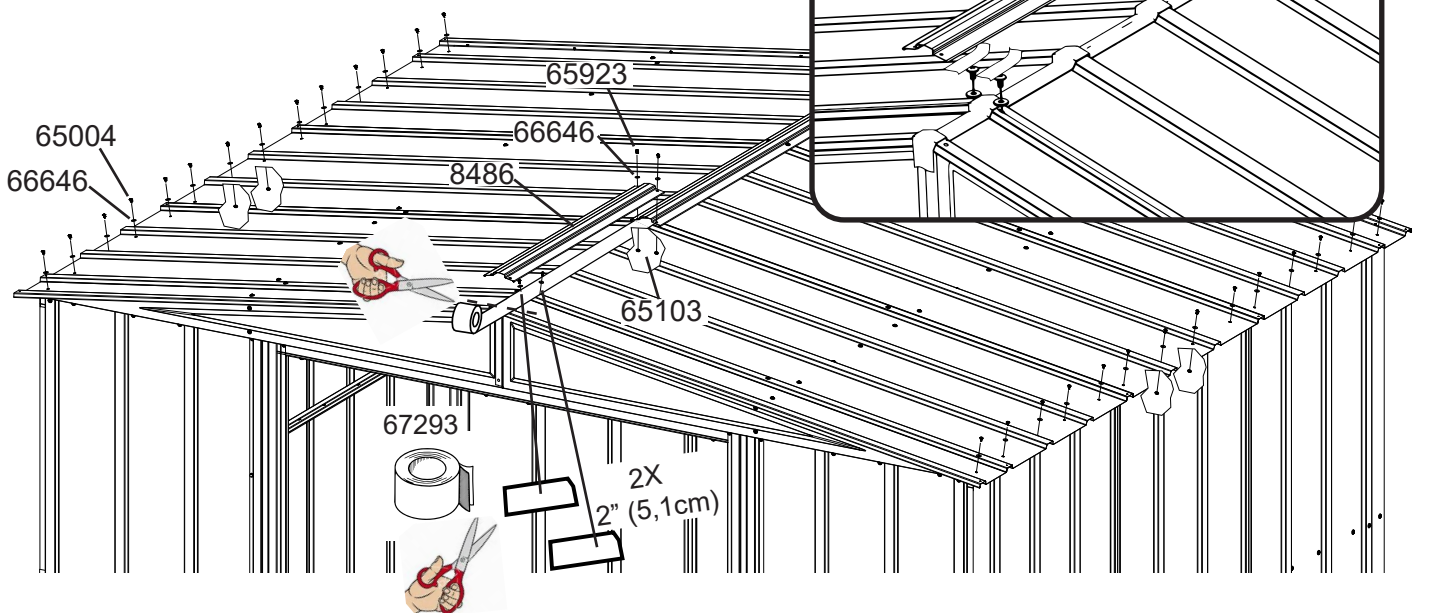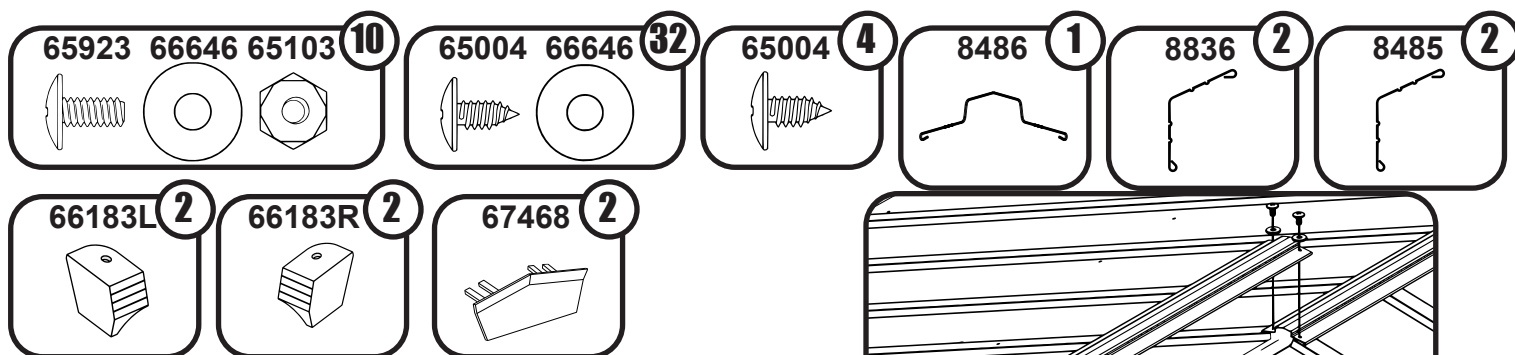




11: DOOR ASSEMBLY PORTE ASSEMBLÉE MONTAGE DER TÜR

EN,FR,GE-38KA

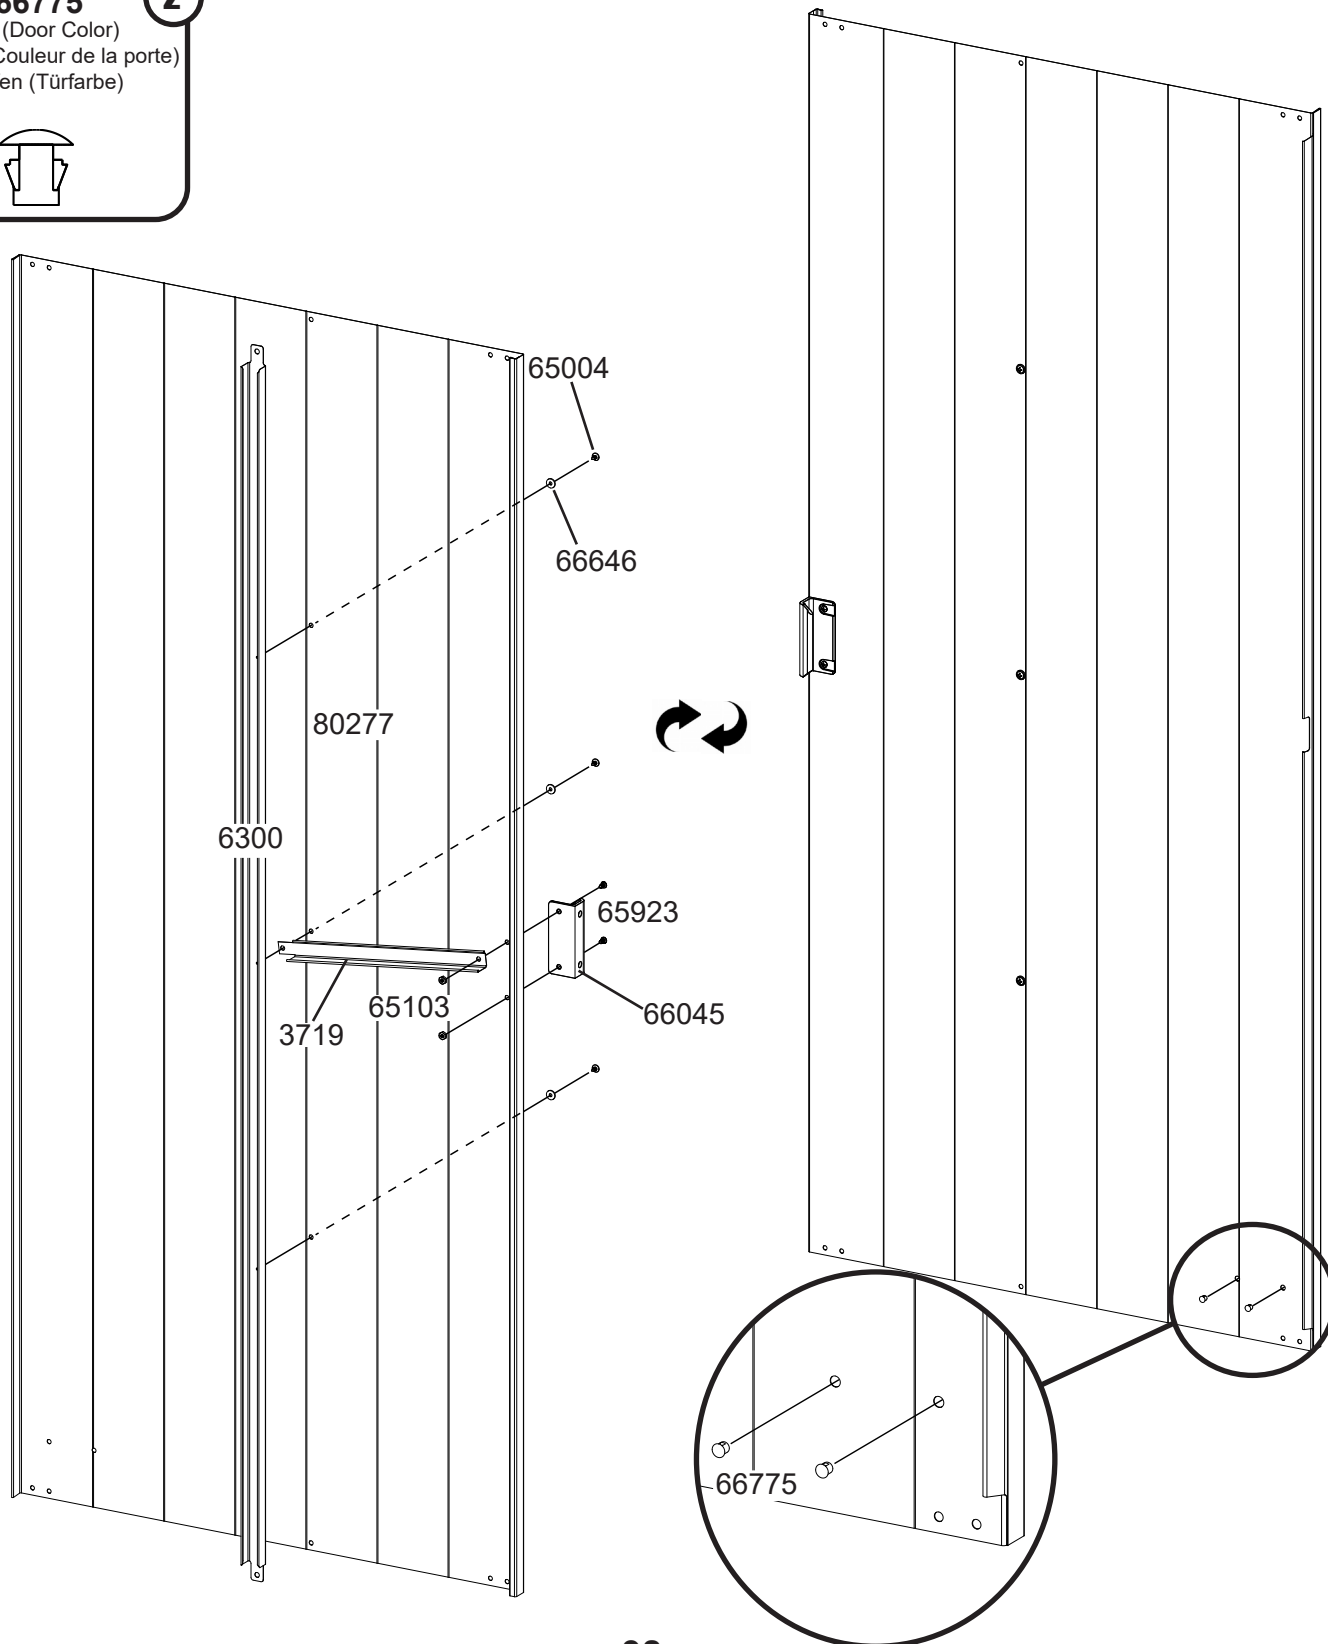
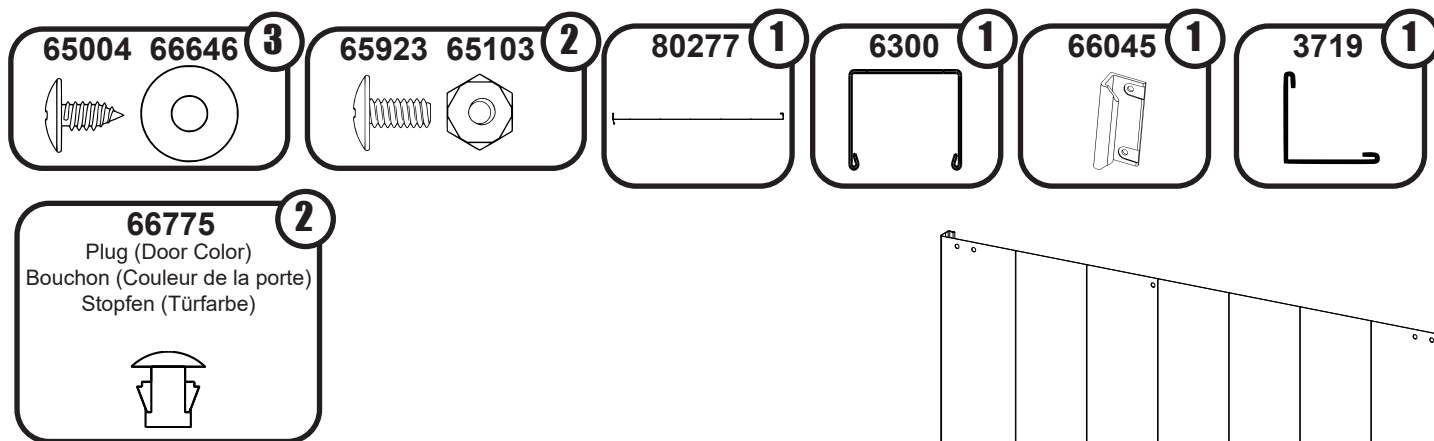


11: DOOR ASSEMBLY PORTE ASSEMBLÉE MONTAGE DER TÜR

EN,FR,GE-39KA

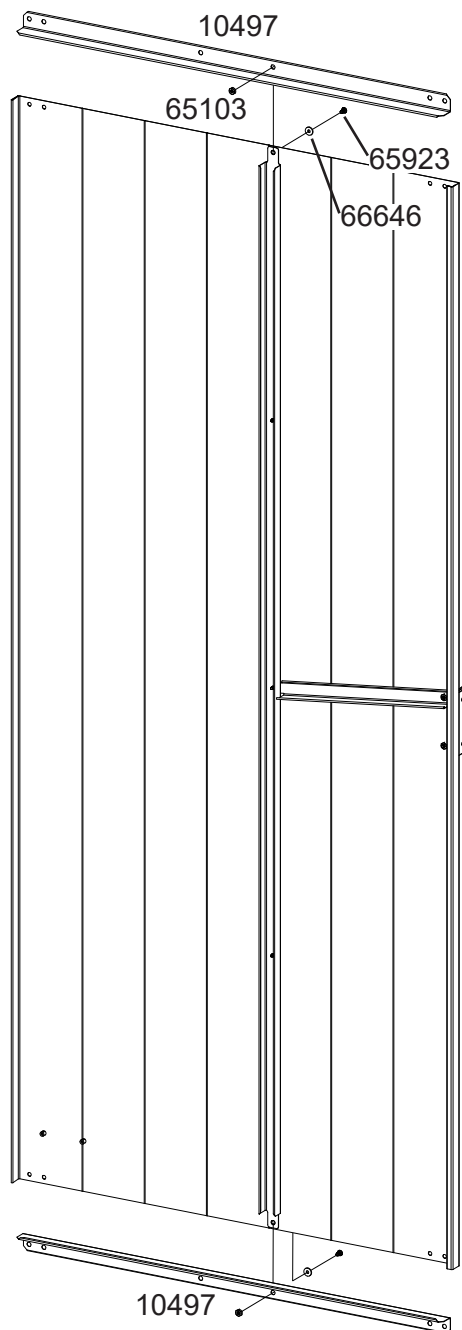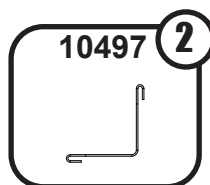
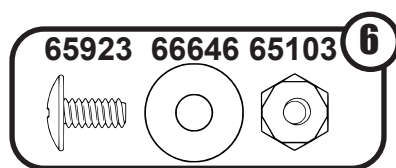


Right Door Assembly
Ensemble de porte droite
Montage der rechten Tür

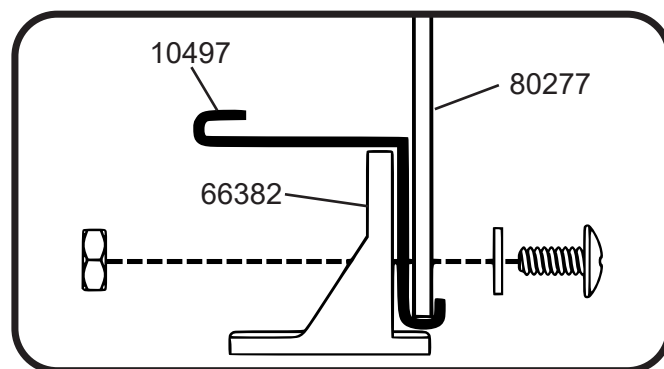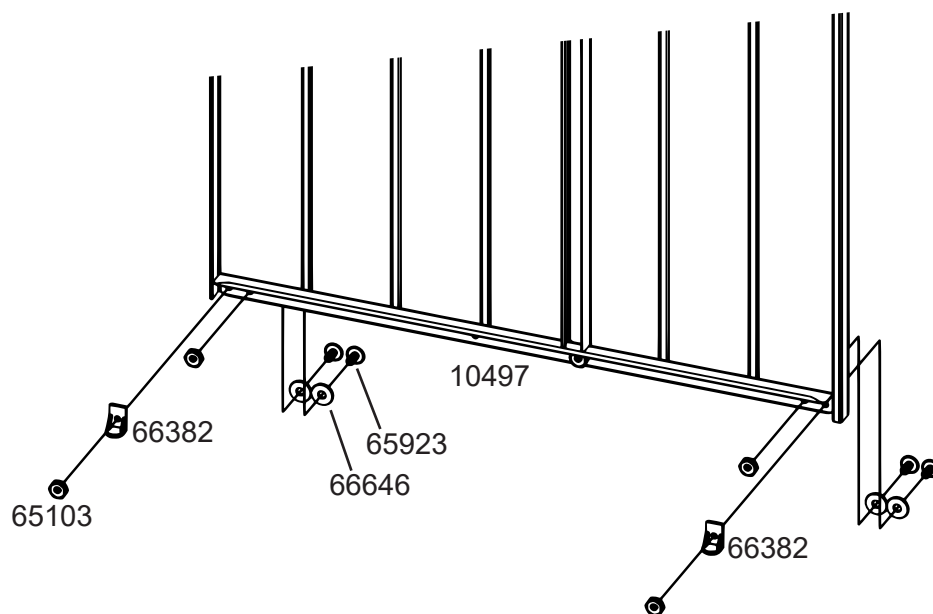




11: DOOR ASSEMBLY PORTE ASSEMBLÉE MONTAGE DER TÜR

EN,FR,GE-40KA

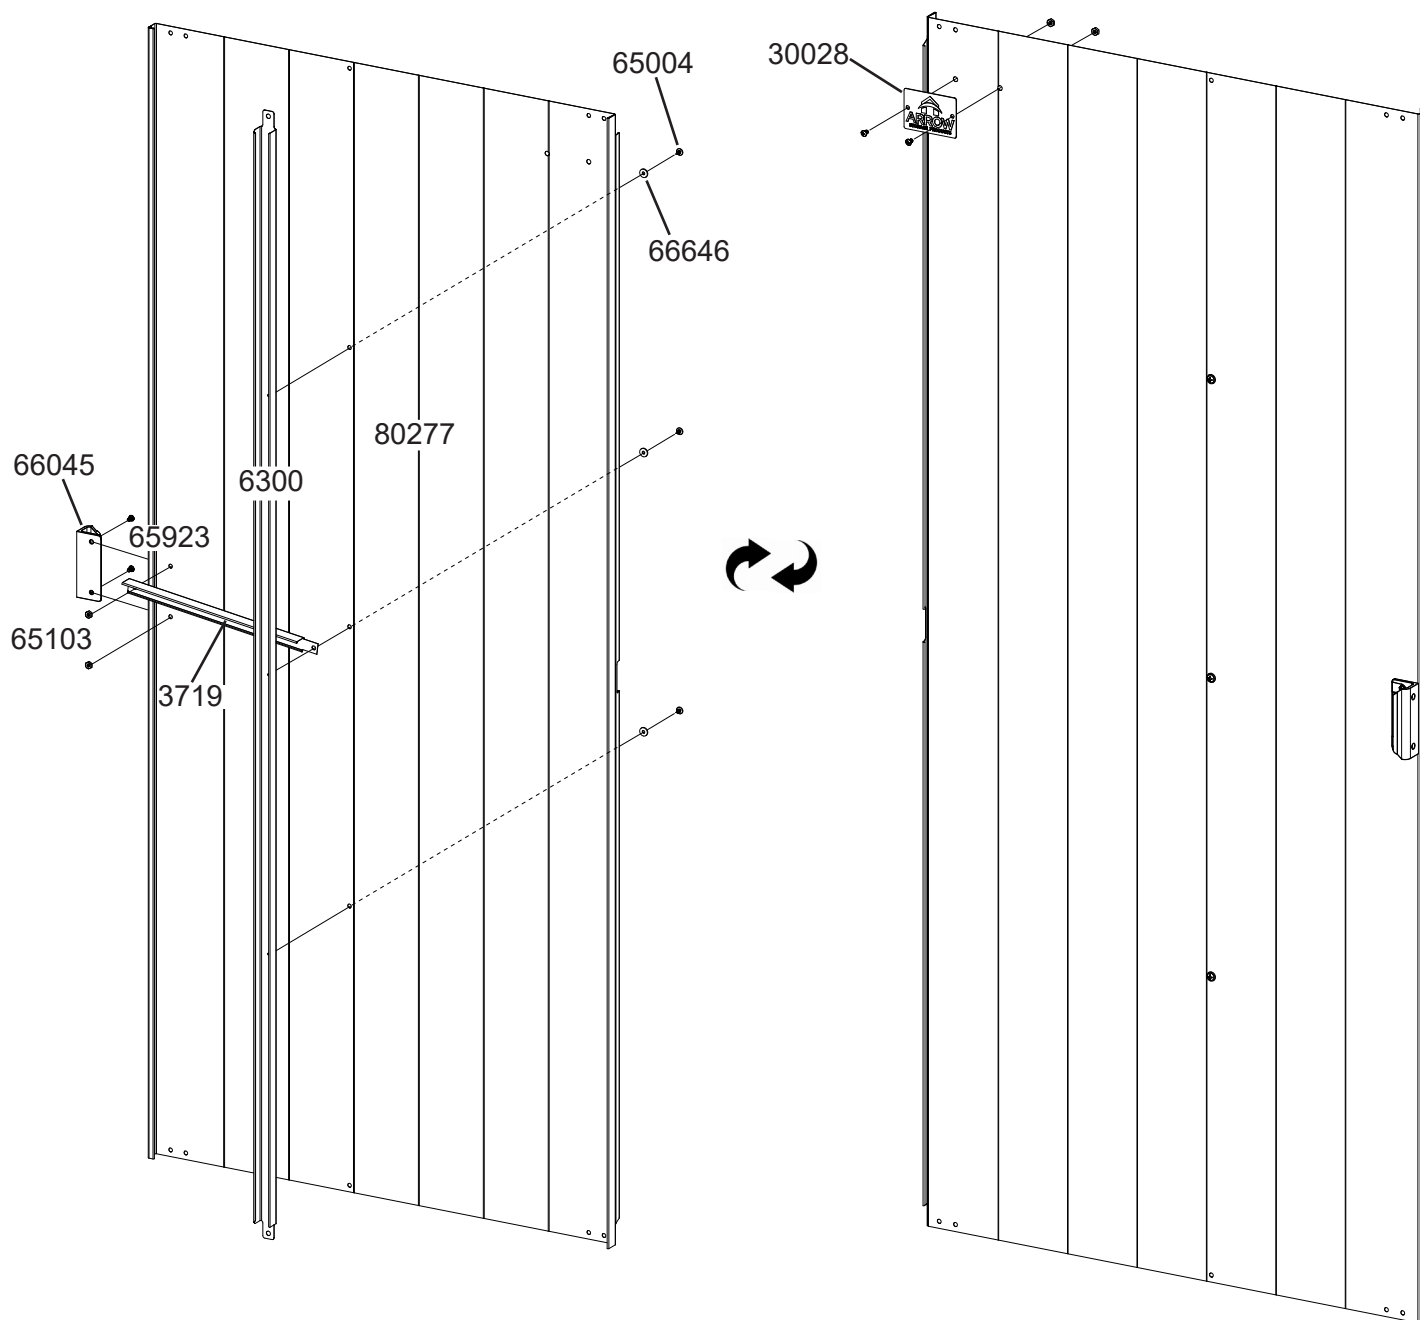
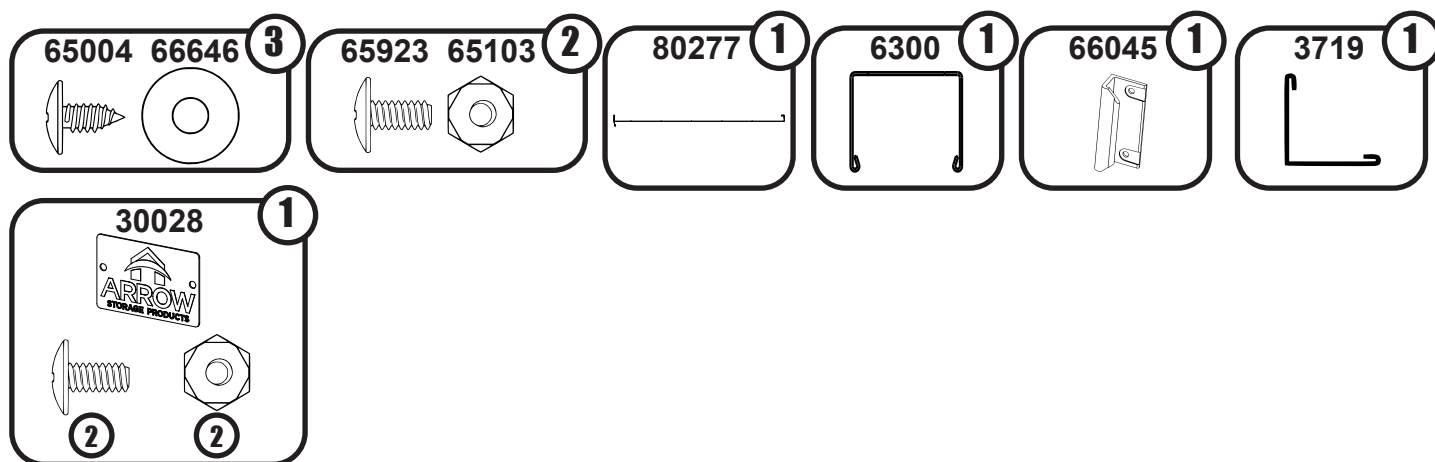




11: DOOR ASSEMBLY PORTE ASSEMBLÉE MONTAGE DER TÜR

EN,FR,GE-41KA

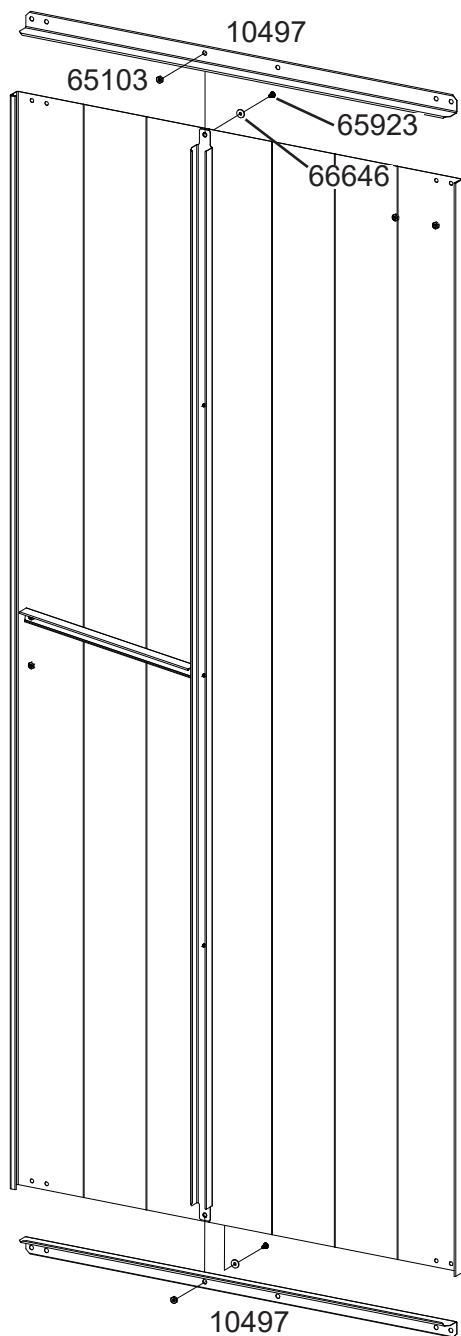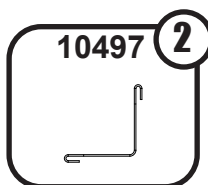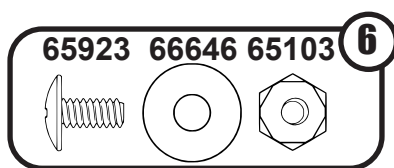

Left Door Assembly
Ensemble de porte gauche
Montage der linken Tür

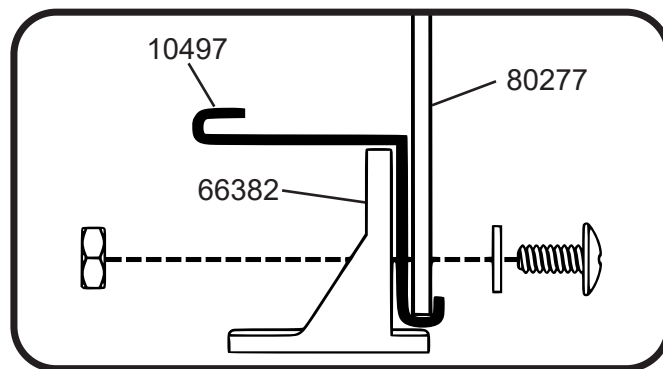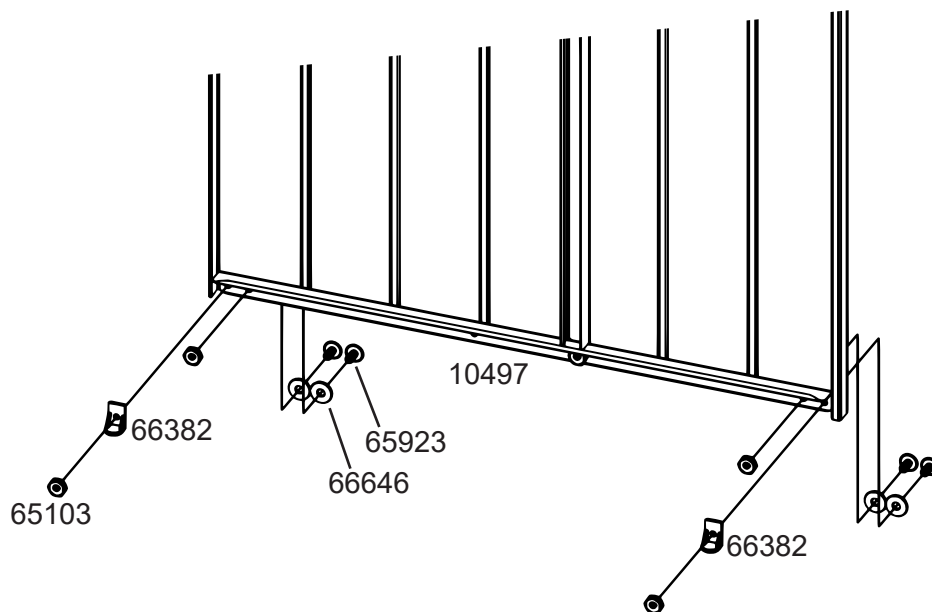

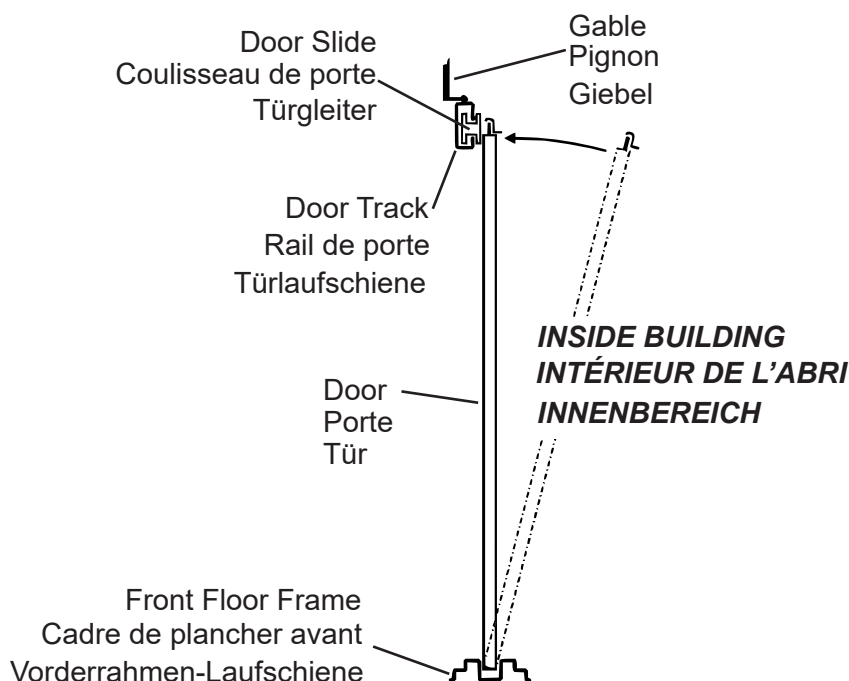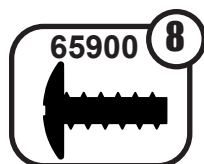

Door Adjustment Réglage de la porte Ausrichtung der Türe



If Doors do not align, raise or lower one side of the Door by placing the Door screws through a different set of holes in the Door Slide.

Si les portes ne sont pas alignées, relever ou abaisser l'un des côtés de la porte en plaçant les vis de porte à travers un jeu de trous différents dans le coulisseau.

Falls die Türen nicht richtig ausgerichtet sind, können Sie eine Seite der Tür anheben oder absenken, indem Sie die Türschrauben in den anderen Bohrungen des Türschlittens anbringen.

*** IMPORTANT ***

- *If you have swing doors, they must hang and swing level before anchoring building.*
- *Anchor your building at this time. Use appropriate 1/4"(6mm) X 1 1/2"(38,1mm) length hardware.*
- *Please take a moment to ensure that the building is installed in accordance with these instructions and with all applicable regulations.*
- *The entire floor frame MUST be securely anchored once the building is erected.*

*** IMPORTANT ***

- *Si l'abri comporte des portes battantes, vérifier qu'elles sont accrochées de niveau et pivotent librement avant d'ancrer l'ouvrage.*
- *Ancrez votre bâtiment en ce moment. Utilisez une longueur appropriée de 1/4 po (6 mm) X 1 1/2 po (38,1 mm) Matériel.*
- *Veiller à bien s'assurer que l'abri est installé conformément aux présentes instructions et à toute la réglementation en vigueur.*
- *Le cadre de plancher entier doit IMPÉRATIVEMENT être solidement ancré une fois que l'abri est assemblé.*

WICHTIG

- *Wenn Sie Schwingtüren haben, müssen diese sauber hängen und schwingen, bevor der Schuppen verankert wird.*
- *Verankern Sie Ihr Gebäude zu diesem Zeitpunkt. Verwenden Sie angemessene Teile der Länge 1/4"(6mm) X 1 1/2" (38,1mm).*
- *Bitte überprüfen Sie noch einmal, ob der Schuppen im Einklang mit dieser Anleitung und mit allen geltenden Vorschriften aufgestellt wurde.*
- *Nach Aufstellung des Geräteschuppens MUSS der gesamte Bodenrahmen sicher verankert werden.*

